



LAVE-VAISSELLE MANUEL D'UTILISATION

GNF 41820
GNF 41820 X

FR

www.grundig.com

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

LAVE-VAISSELLE

MANUEL D'UTILISATION

GNF 41820
GNF 41820 X

FR

Avant de commencer, bien vouloir lire ce manuel d'utilisation !

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Grundig. Nous espérons que vous obtiendrez les meilleurs résultats de notre produit fabriqué à partir des technologies de pointe et des matériaux de qualité supérieure. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser ce produit, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez le produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Veillez à bien respecter les consignes et les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Rappelez-vous que ce manuel de l'utilisateur correspond aussi à plusieurs autres modèles. Ce manuel marque les différences entre les modèles.

Explication des symboles

Tout au long de ce Manuel de l'utilisateur, les symboles suivants seront utilisés:

	Informations importantes ou conseils utiles pour l'utilisation
	Avertissement relatif aux situations dangereuses en matière de sécurité des personnes et des biens
	Avertissement en cas de décharge électrique
	L'emballage du produit est fait à partir de matériaux recyclables, conformément à notre Règlementation nationale en matière d'environnement.

Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

TABLE DES MATIÈRES

1 CONSIGNES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'ENVIRONNEMENT 4

Sécurité générale	4
Utilisation prévue	5
Sécurité des enfants	5
Mise au rebut des matériaux d'emballage	5
Transport de l'appareil	6
Conformité à la Directive DEEE et mise au rebut des déchets provenant de l'appareil	6
Conformité avec la Directive RoHS	6
Description du conditionnement	6

2 LAVE-VAISSELLE 7

Présentation	7
Système de séchage au ventilateur	8
Spécifications techniques	8

3 INSTALLATION 9

Emplacement d'installation approprié	9
Raccordement de l'arrivée d'eau	10
Raccordement du conduit d'évacuation ..	10
Réglage des pieds	11
WaterProtect+	11
Branchement électrique	12
Première utilisation	12

4 PRÉPARATION 13

Astuces pour économiser de l'énergie	13
Système d'adoucissement de l'eau	13
Réglage du système d'adoucissement de l'eau	13
Ajout de sel	14
Détergent	14
Ajout de détergent	15
Détergents en pastilles	15
Produit de rinçage	17
Panier à couverts	20
Réglage de hauteur du panier supérieur	20
Tiges rétractables du panier supérieur	21
Support à hauteur ajustable du panier supérieur	21
Tiges rétractables du panier inférieur	22

Tige à bouteilles du panier inférieur	22
Panier à couverts du plafond	23

5 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 24

Touches	25
Préparation de l'appareil	25
Sélection de programmes	25
Fonctions supplémentaires	27
Programmation de l'heure de lavage	28
Démarrage du programme	29
Suivi de progression du programme	29
Sécurité (verrouillage) enfant	30
Annulation d'un programme	30
Réglage du volume	30
Indicateur de sel (S)	31
Indicateur de produit de rinçage (☼)	31
Indicateur de rupture d'eau (F)	31
Fin du programme	31

6 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 32

Lavage de la surface extérieure du produit	32
Lavage de l'intérieur de l'appareil	32
Nettoyage des filtres	32
Nettoyage du filtre du tuyau	33
Nettoyage des hélices	33
Hélice inférieure	33
Hélice supérieure	34
Hélice du plafond	34

7 DÉPANNAGE 35

L'ENVIRONNEMENT

Cette section contient les consignes de sécurité qui aident à se prémunir contre les risques de dommages corporels ou de dégâts matériels. Le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de toutes les garanties.

Sécurité générale

- N'installez jamais l'appareil sur un sol couvert de moquette. Sinon, l'absence de circulation d'air en-dessous de votre appareil entraînera la surchauffe des pièces électriques. Cela peut endommager votre appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés. Contactez l'agent de service agréé.
- Branchez l'appareil à une ligne de terre protégée par un fusible répondant aux critères présentées dans le tableau « Caractéristiques techniques ». Ne négligez pas de demander à un électricien qualifié d'effectuer l'installation de mise à la terre. Notre société ne sera pas tenue pour responsable des dégâts survenus suite à l'utilisation de l'appareil sans une installation de mise à la terre conforme aux réglementations locales en vigueur.
- Les tuyaux d'alimentation en eau et de vidange doivent être solidement fixés et rester en bon état.
- Débranchez l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Ne jamais laver l'appareil en y répandant ou en y versant de l'eau! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !
- Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées! Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble, saisissez toujours la prise pour le débrancher.
- Le produit doit être débranché pendant les procédures d'installation, de maintenance, d'entretien, et de réparation.
- Faites toujours appel au service agréé pour toute procédure d'installation et de réparation. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommages occasionnés lors de réparations effectuées par des personnes non agréées.
- N'utilisez jamais de solvants chimiques à l'intérieur de l'appareil. Ils comportent un risque d'explosion.
- Quand vous tirez complètement les paniers supérieur et inférieur, la porte de l'appareil supporte tout le poids des paniers. Ne mettez pas d'autres charges sur la porte, sinon l'appareil peut basculer.
- Ne laissez jamais la porte de l'appareil ouverte, sauf pendant le chargement et le

- déchargement.
- N'ouvrez pas la porte de l'appareil quand il fonctionne, sauf en cas de nécessité. Faites attention à l'afflux de vapeur chaude quand vous devez ouvrir la porte.

Utilisation prévue

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique.
- Il doit être utilisé seulement pour de la vaisselle de type domestique.
- Cet appareil a été fabriqué pour être utilisé aussi bien dans les applications domestiques que dans celles qui lui sont similaires, à savoir :
 - les cuisines du personnel dans les boutiques, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les maisons de campagne ;
 - les clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
 - les environnements du type lit et petit déjeuner.
- Seuls des détergents sûrs pour lave-vaisselles, produits de rinçage et additifs peuvent être utilisés.
- Le fabricant décline toute responsabilité face à un éventuel problème survenu à cause de l'utilisation ou du transport incorrect de l'appareil.
- La durée de service de votre produit est de 10 ans. Au cours de cette période, les pièces de rechange d'origine seront disponibles pour

assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des troubles physiques, sensoriels ou mentaux, ou par des personnes manquant de connaissances ou d'expérience (enfants compris), sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne leur enseigne à utiliser correctement le produit.

Sécurité des enfants

- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de la machine lorsque celle-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer à proximité de la machine.
- N'oubliez pas de fermer la porte de chargement au moment de quitter la pièce qui abrite la machine.
- Conservez tous les détergents et additifs soigneusement, hors de portée des enfants.

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Conservez tous les matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage de votre produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Jetez-les de la manière adaptée et triez-les en respectant les instructions de recyclage des déchets. Ne jetez pas ces matériaux avec les ordures ménagères habituelles.

Transport de l'appareil



Si vous devez déplacer l'appareil, placer le en position verticale et tenez le par les côtés. Incliner le produit vers l'avant peut mouiller ses composants électroniques et les endommager.

1. Débranchez le produit avant de le transporter.
2. Retirez les raccordements de vidange et d'arrivée d'eau.
3. Vidangez complètement l'eau qui reste dans l'appareil.

Conformité à la Directive DEEE et mise au rebut des déchets provenant de l'appareil



Ce produit est conforme avec la Directive DEEE du Parlement européen (2012/19/UE). Le présent appareil porte un symbole de classification relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il a été fabriqué avec des pièces et matériaux de qualité supérieure, réutilisables et adaptés au recyclage. À la fin de sa durée de vie, ne le mettez pas au rebut

avec des déchets domestiques. Au contraire, faites-le éliminer dans un point de collecte réservé au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Veuillez contacter les autorités de votre localité pour vous renseigner sur les points de collecte de votre région.

Conformité avec la Directive RoHS


L'appareil que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS du Parlement européen (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nocifs et prohibés, tels que spécifiés dans ladite Directive.

Description du conditionnement

L'emballage du produit est fait à partir de matériaux recyclables, conformément à notre Règlementation nationale en matière d'environnement. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

2 LAVE-VAISSELLE

Présentation

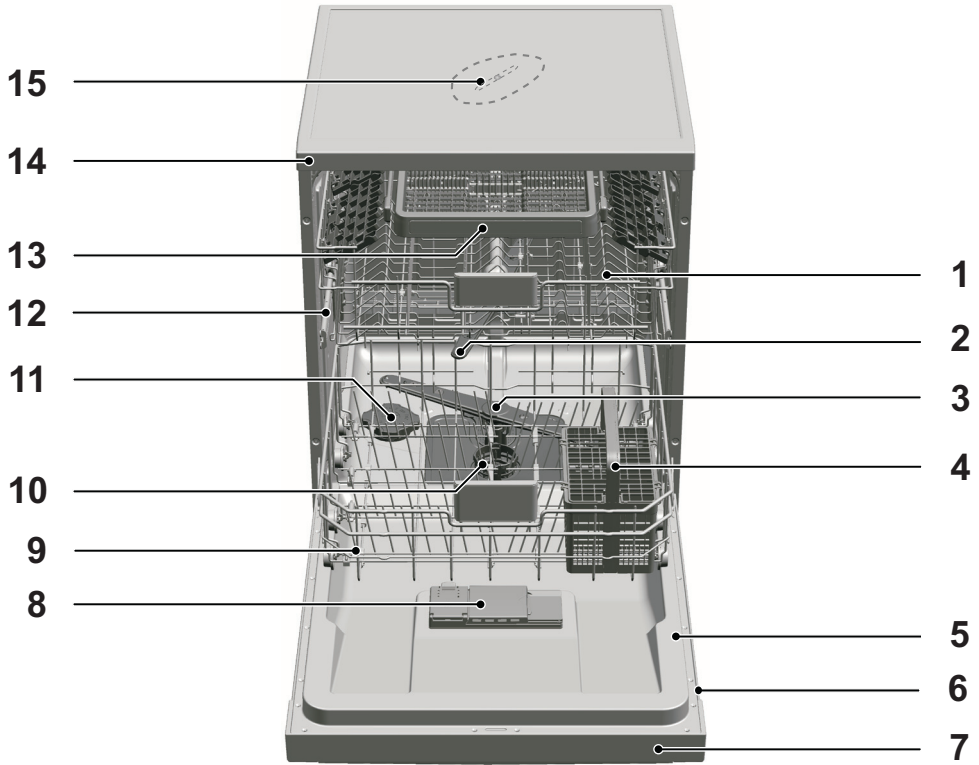

1. Panier supérieur
2. Hélice supérieure
3. Hélice inférieure
4. Panier à couverts
5. Porte
6. Étiquette signalétique
7. Panneau de contrôle
8. Distributeur de détergent
9. Panier inférieur
10. Filtres
11. Couvercle du réservoir de sel
12. Rail du panier supérieur
13. Panier à couverts du plafond
14. Tabletop (varie selon le modèle)
15. Hélice du plafond
16. Système de séchage par ventilation (en fonction du modèle)

Spécifications techniques

Conformité aux normes et données d'essai / Déclaration de conformité CE

Ce produit est conforme aux directives de l'UE suivantes:

Les étapes de conception, production et vente de ce produit sont en conformité avec les règles de sécurité de tous les règlements de l'Union européenne.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Circuit d'alimentation	220-240 V, 50 Hz (voir étiquette signalétique)
Consommation totale d'énergie	1800-2100 W (voir étiquette signalétique)
Consommation d'électricité du chauffage	1800 W (voir étiquette signalétique)
Intensité totale (varie selon le modèle)	10 A (voir étiquette signalétique)
Consommation d'électricité de la vidange	30 W (voir étiquette signalétique)
Pression de l'eau	0.3 - 10 bar (= 3 - 100 N/cm ² = 0.01-1.0 Mpa)



Les détails techniques peuvent être modifiés sans avertissement préalable pour améliorer la qualité du produit.



Les figures du manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement au produit.



Les valeurs présentées sur les étiquettes du produit ou dans la documentation fournie avec le produit, ont été obtenues en laboratoire en appliquant les normes correspondantes. Ces valeurs peuvent changer en fonction des conditions de fonctionnement et de l'environnement du produit.

Système de séchage au ventilateur

Le système de séchage par ventilation assure un séchage efficace de votre vaisselle.

Il est normal d'entendre un bruit autre que celui du cycle de lavage pendant le fonctionnement du ventilateur.

Remarques pour les établissements d'enquête :

Les données requises pour les tests de performance peuvent être fournies sur demande. Les demandes peuvent être envoyées à l'adresse suivante:

dishwasher@standardloading.com

N'oubliez pas d'indiquer les numéros de code, stock et de série du produit du produit à tester dans votre email, de même que vos coordonnées. Les numéros de code, stock et de série du produit sont fournis sur l'étiquette apposée sur le côté de la porte.

3 INSTALLATION

Consultez l'agent de service agréé le plus proche pour l'installation de votre produit. Pour rendre votre machine prête à l'emploi, veuillez vérifier que le système d'électricité, de drainage et d'approvisionnement en eau soient adaptés avant de faire appel à un service agréé. Si ce n'est pas le cas, contactez un technicien et un plombier qualifiés pour que les dispositions nécessaires soient effectuées.



La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relèvent de la responsabilité du client.



L'installation et les branchements électriques de l'appareil doivent être effectués par l'agent de service agréé. Le fabricant se sera pas tenu pour responsable des dégâts consécutifs à des processus effectués par des personnes non autorisées.



Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. Si c'est le cas, ne le faites pas installer. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.



La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relèvent de la responsabilité du client.



Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous remettez le produit en place après les procédures d'installation ou de nettoyage.

En plaçant l'appareil, faites attention à ne pas endommager le plancher, les murs, la tuyauterie, etc. Évitez de déplacer l'appareil en le tenant par la porte ou par le panneau.

Emplacement d'installation approprié

- Placez le produit sur un sol solide et plat présentant la capacité de portage suffisante!. L'appareil doit être installé sur une surface plate pour que la porte soit fermée facilement et en toute sécurité.
- Évitez d'installer le produit dans des endroits où la température est susceptible de descendre en dessous de 0°C.
- Placez le produit à au moins 1 cm des autres meubles.
- Installez le produit sur un sol solide. Ne la placez pas sur une moquette ou sur des surfaces similaires.



N'installez pas le produit sur le câble d'alimentation.

- Assurez-vous de choisir un emplacement qui vous permettra de charger et décharger la vaisselle d'une manière rapide et confortable.
- Installez le produit dans un emplacement proche du robinet et tuyau de vidange Choisissez l'emplacement en considérant qu'il ne pourra pas être changé une fois les branchements effectués.



Raccordement de l'arrivée d'eau



Nous recommandons de fixer un filtre sur l'arrivée d'eau de la maison/de l'appartement pour protéger la machine des dommages qui pourraient être provoqués par les impuretés (sable, poussière, rouille, etc.) venant du système d'approvisionnement en eau de la ville ou de votre propre système d'eau, ainsi que pour empêcher des problèmes tels que le jaunissement ou l'accumulation de saletés à la fin du lavage.



Utilisez une clé connecteur de tuyau pour brancher le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau avec un fil extérieur de 3/4 pieds. Si nécessaire, utilisez un filtre pour filtrer les résidus des tuyaux.

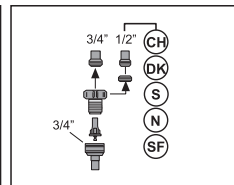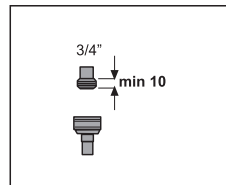

Pour votre sécurité, fermez complètement le robinet d'arrivée d'eau après la fin du programme de lavage.

Température d'eau autorisée : jusqu'à 25 °C



Il est déconseillé de raccorder le lave-vaisselle à des appareils de chauffage de l'eau ouverts ou à des chauffe-eau à flux continu.

- N'utilisez pas un tuyau d'arrivée d'eau ancien ou usagé sur votre produit neuf. Utilisez le nouveau tuyau d'arrivée d'eau fourni avec le produit.
- Branchez le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'eau. La pression venant du robinet doit être au minimum de 0.3 et au maximum de 10 bars. Si la pression de l'eau est supérieur à 10 bars, un réducteur de pression doit être fixé entre les deux.
- Ouvrez complètement les robinets après avoir effectué les branchements, afin de vérifier d'éventuelles fuites d'eau.

Raccordement du conduit d'évacuation

Le tuyau d'évacuation de l'eau peut être directement raccordé au tuyau de vidange ou à la vidange de l'évier. La longueur de ce raccordement doit être au minimum à 50 cm et au maximum à 100 cm du sol. Un tuyau d'évacuation plus long que 4 mètres peut causer un lavage défectueux.

Fixez le tuyau d'évacuation d'eau au tuyau de vidange sans le plier. Fixez étroitement le tuyau d'évacuation d'eau au tuyau de vidange pour empêcher tout déplacement du tuyau d'évacuation d'eau durant le fonctionnement du produit.

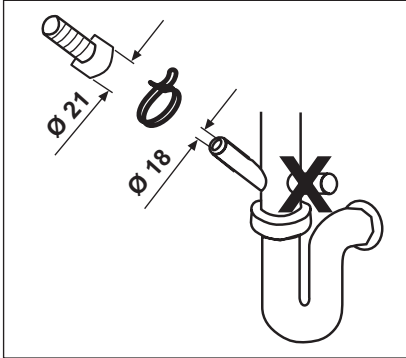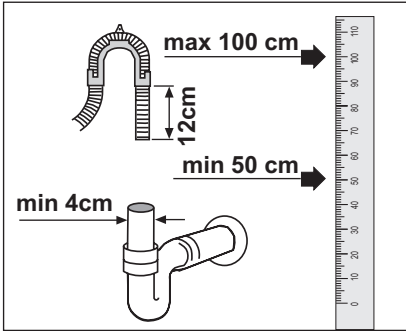


i Le tuyau de vidange doit être raccordé aux égouts et ne doit pas être raccordé à une eau de surface.

WaterProtect+

Protégez le système WaterProtect+ contre les fuites d'eau qui peuvent survenir à l'arrivée du tuyau. Le contact de l'eau avec le boîtier de la vanne du système doit être évité. Sinon, le système électrique sera endommagé. Si le système WaterProtect+ est endommagé, débranchez l'appareil et appelez l'agent agréé.



Comme l'ensemble du tuyau contient des branchements et éléments électriques, vous ne devez ni raccourcir ni allonger le tuyau avec des rallonges.

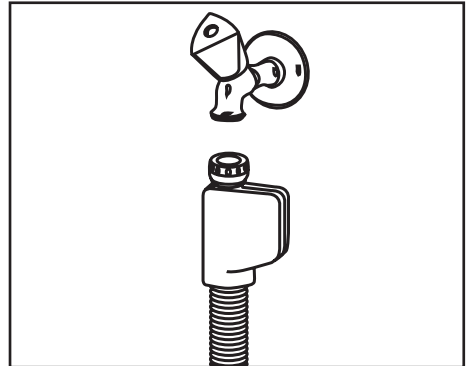

Réglage des pieds

Si la porte de l'appareil ne peut pas être bien fermée ou si le produit se balance quand vous le poussez légèrement, vous devez ajuster ses pieds. Ajustez les pieds du produit comme illustré sur le manuel d'installation fourni avec le produit.

Branchement électrique

Branchez l'appareil à une ligne de terre protégée par un fusible répondant aux critères présentées dans le tableau « Caractéristiques techniques ». Notre société ne sera pas tenue pour responsable des dégâts survenus suite à l'utilisation de l'appareil sans une installation de mise à la terre conforme aux réglementations locales en vigueur.

- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.



Débranchez l'appareil après la fin du programme de lavage.

- La tension et la protection admise du fusible ou du disjoncteur sont précisées dans la section « Caractéristiques techniques ». Si la valeur de courant du fusible ou du disjoncteur de votre domicile est inférieure à 16 ampères, demandez à un électricien qualifié d'installer un fusible de 16 ampères.
- La tension spécifiée doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Ne réalisez pas de branchements utilisant des rallonges électriques ou des multi-prises.



Les câbles d'alimentation abîmés doivent être remplacés par le Service agréé.



Si votre lave-vaisselle dispose d'un éclairage interne, faites remplacer l'ampoule uniquement par un Agent d'entretien agréé en cas d'éventuelles pannes impliquant ladite ampoule.



Si le produit rencontre un problème, évitez de l'utiliser à moins qu'il ait été réparé par l'agent de service agréé! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !

Première utilisation

Avant de commencer à utiliser votre appareil, assurez-vous que toutes les préparations ont été effectuées conformément aux consignes indiquées dans les sections "Consignes importantes de sécurité" et "Installation".

- Pour préparer l'appareil à effectuer des lavages, faites le fonctionner une première fois à vide sur le programme le plus court avec du détergent. Pour la première utilisation, remplissez le réservoir de sel avec 1 litre d'eau avant de le remplir de sel.



Il se peut qu'une petite quantité d'eau reste dans l'appareil après les essais de contrôle qualité réalisés en usine. Ceci ne présente aucun danger pour l'appareil.

4 PRÉPARATION

Astuces pour économiser de l'énergie

Les informations suivantes vous aideront à utiliser le produit d'une manière écologique et rentable en énergie.

Éliminez tous les restes de nourriture restant sur la vaisselle avant de les mettre dans l'appareil. Faites fonctionner le produit après l'avoir rempli complètement.

En sélectionnant un programme, consultez les « données de programme et valeurs de consommation moyenne ».

Ne mettez pas plus de détergent que suggéré sur le paquet de détergent.

Système d'adoucissement de l'eau





Le lave-vaisselle demande de l'eau douce. Si la dureté de l'eau est supérieure à 6 °dH, l'eau doit être adoucie et traitée. Sinon, les ions à l'origine de la dureté s'accumuleront à la surface de la vaisselle et pourront diminuer les performances de lavage, brillance et séchage du produit.

Le produit est équipé d'un système d'adoucisseur d'eau qui réduit la dureté de l'eau entrante. Ce système adoucit l'eau qui entre dans le produit à un niveau qui permettra de laver la vaisselle à la qualité requise.

Réglage du système d'adoucissement de l'eau

La performance de lavage augmentera si le système d'adoucissement d'eau est réglé correctement.

Réglez le nouveau niveau de dureté de l'eau suivant les instructions y afférentes correspondant à votre machine.

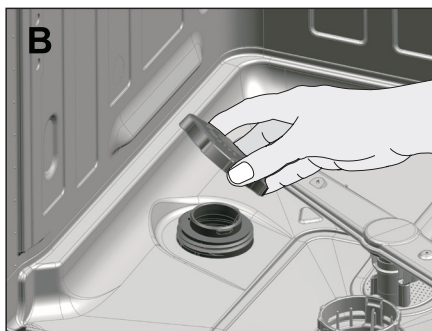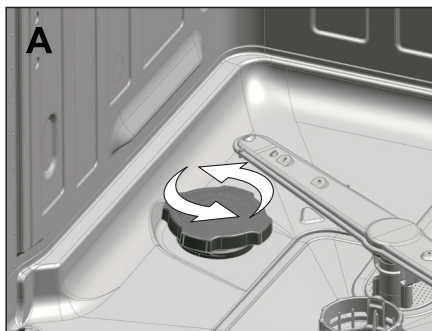

Ajout de sel

Le système d'adoucissement de l'eau a besoin d'être régénéré pour que le produit fonctionne en permanence avec les mêmes performances. Le sel du lave-vaisselle est utilisé à cette fin.



N'utilisez dans votre appareil que les sels spéciaux d'adoucissant destinés aux lave-vaisselle.



Nous vous recommandons d'utiliser des sels adoucissants en granules ou poudre. N'utilisez pas de sels contenant des substances insolubles comme des sels de table ou du gros sel dans l'appareil. La performance du système adoucissant d'eau peut se détériorer avec le temps.



Le réservoir de sel se remplira d'eau quand vous démarrez l'appareil. Vous devez donc ajouter le sel adoucissant avant de démarrer l'appareil.

1. Commencez par sortir le panier inférieur pour ajouter le sel adoucissant.

2. Tournez le couvercle du réservoir de sel dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir (A, B).



Le réservoir de sel se remplira d'eau quand vous démarrez l'appareil. Vous devez donc ajouter le sel adoucissant avant de démarrer l'appareil.



Avant la première utilisation, remplissez le système adoucissant d'eau avec 1 litre d'eau (C).

3. Remplissez le réservoir de sel avec le sel en utilisant l'entonnoir à sel (D). Pour accélérer la dissolution du sel dans l'eau, remuez le avec une cuiller.



Vous pouvez verser environ 2 kg de sel adoucissant dans le réservoir de sel.

4. Remplacez le couvercle et vissez le bien quand le réservoir est plein.

5. Si vous ne démarrez pas le programme de lavage immédiatement après l'ajout de sel, faites fonctionner la machine vide avec le programme le plus court pour dissoudre et laver le sel éparpillé dans la machine.



Les différentes marques de sel sur le marché ont différentes tailles de particule et la dureté de l'eau peut varier. La dissolution du sel dans l'eau peut donc prendre plusieurs heures. Le voyant sel peut rester allumé un moment après l'ajout de sel dans l'appareil.

Détergent

Vous pouvez utiliser du détergent en poudre ou en tablette dans la machine.



N'utilisez dans la machine que des détergents conçus spécialement pour les lave-vaisselle. Nous vous conseillons de ne pas utiliser des détergents contenant du chlore et du phosphate dans la mesure où ces agents sont nuisibles à l'environnement.

Ajout de détergent




Vous trouverez la quantité appropriée au programme sélectionné dans le tableau des « Données de programmes et valeurs moyennes de consommation ».




Ne mettez pas de solvants dans le distributeur de détergent. Vous vous exposeriez à un risque d'explosion !

Placez le détergent dans le distributeur juste avant de mettre la machine en marche, comme illustré plus bas.

1. Appuyez sur le loquet dans la direction de la flèche, afin d'ouvrir le couvercle du distributeur de détergent (A).

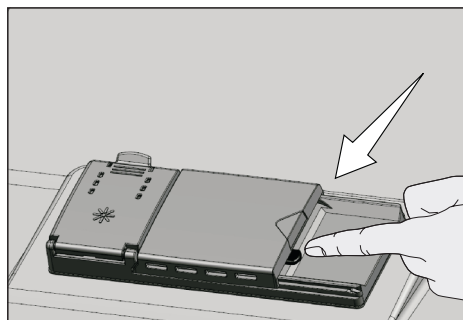

2. Mettez la quantité conseillée de détergent en poudre ou en tablette dans le distributeur.

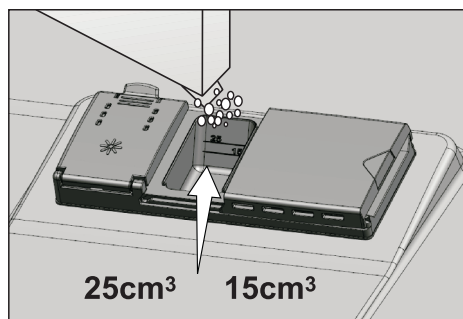

Le distributeur de détergent contient des indicateurs de niveaux qui vous aident à utiliser la quantité appropriée de détergent en poudre. Remplissez le détergent jusqu'aux niveaux 15 cm^3 ou 25 cm^3 dans le distributeur de détergent en fonction du niveau de remplissage de la machine et/ou du niveau de saleté de la vaisselle.

3. Fermez le couvercle du distributeur de détergent en appuyant légèrement dessus. Vous entendrez un clic quand le couvercle sera fermé.



Dans les programmes avec pré-lavage et à haute température, avec lesquels vous pouvez utiliser des détergents en pastilles, assurez-vous que le distributeur de détergent est correctement fermé.



Utilisez le détergent en poudre dans des programmes courts sans pré-lavage, car la solvabilité du détergent en tablettes change en fonction de la température et de la durée.



L'utilisation excessive de détergents en poudre peut entraîner une mauvaise dissolution du détergent et provoquer des rayures sur le verre.


Détergents en pastilles

Les détergents en tablette adoucissent l'eau et / ou facilitent le rinçage en plus de leur action lavante. Certains types de ces

détergents contiennent aussi des produits chimiques spécifiques au lavage, comme des protecteurs d'acier inoxydable ou du verre.



Les détergents en tablettes ne donnent de bons résultats que sous certaines conditions. Les meilleurs résultats de lavage dans le lave-vaisselle sont obtenus en utilisant un détergent, un produit de rinçage et des sels régénérants.

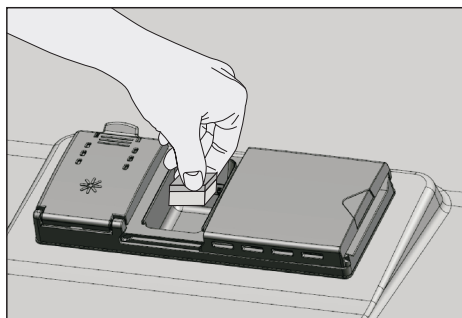

Vous trouverez les renseignements sur l'endroit du lave-vaisselle (distributeur de détergent, panier, etc.) où doit être placée la tablette parmi les consignes d'utilisation figurant sur les paquets de détergents en tablette.

Les tablettes de détergents disponibles sur le marché :

2en1 : Ils se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage ou d'un sel régénérant

3en1 : Ils se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage et d'un sel régénérant

4en1 : Ils se composent de protecteurs de verre, ainsi que d'un détergent, d'un produit de rinçage et d'un sel régénérant

5en1 : Ils se composent de protecteurs de verre et d'acier inoxydable, ainsi que d'un détergent, d'un produit de rinçage et d'un sel régénérant.



Respectez les instructions du fabricant du détergent présentes sur l'emballage lorsque vous utilisez des détergents en tablettes.



Contactez le fabricant du détergent si vos plats sont humides et/ou si vous remarquez des dépôts calcaires, en particulier sur les verres, après le lavage avec du détergent en pastilles.

Quand vous passez du détergent en poudre au détergent en pastilles :

1. Vérifiez que les réservoirs de sel et de produit de rinçage sont pleins.
2. Réglez la dureté de l'eau à son niveau maximum et faites tourner la machine à vide.
3. Après le cycle de lavage à vide, lisez le manuel d'utilisation et réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de l'eau qui vous est fournie.
4. Réalisez les réglages de rinçage appropriés.



En fonction du modèle, le témoin de sel et/ou de produit de rinçage doivent être activés de nouveau s'ils ont été désactivés.


Produit de rinçage




Le produit de rinçage utilisé dans les lave-vaisselle est une formule spéciale utilisée pour améliorer l'efficacité de séchage et empêcher les traces de calcaire sur les éléments lavés. C'est pourquoi, il faut prendre soin d'utiliser un produit de rinçage dans le réservoir pour produits de rinçage et utiliser des produits de rinçage conçus spécialement pour des lave-vaisselle.

Veuillez vérifier l'indicateur de produit de rinçage à l'écran pour voir s'il y a suffisamment de produit de rinçage dans votre lave-vaisselle ou non. Vous devez remplir le tiroir à produit de rinçage à chaque fois que l'indicateur d'avertissement correspondant s'affiche sur la machine.

1. Ouvrez le couvercle du réservoir pour produit de rinçage en tirant la manette dans la direction de la flèche (B).

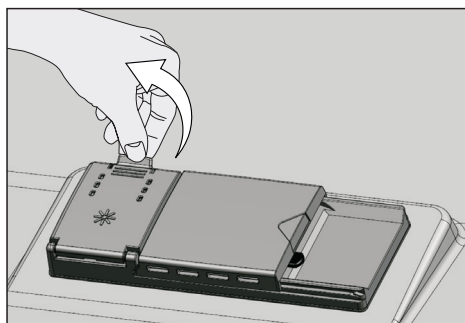

2. Remplissez le réservoir jusqu'au niveau «MAX».
3. Fermez le couvercle du distributeur de détergent en appuyant légèrement dessus.

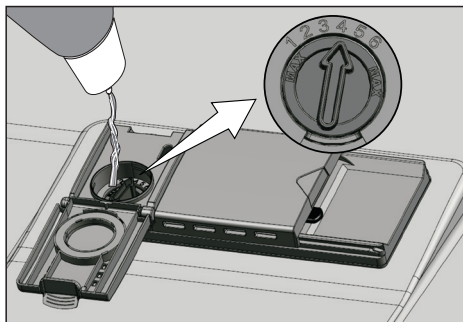

Après avoir vérifié que le couvercle est fermé, nettoyez tout déversement de produit de rinçage se trouvant à l'extérieur du réservoir. Le produit de rinçage qui a débordé accidentellement provoquera de la mousse et diminuera les performances de lavage.

4. Tournez le réglage de quantité de produit de rinçage à un niveau entre 1 et 6 (C). S'il y a des taches sur les couverts après le lavage, le niveau doit être augmenté et s'il y a une trace bleue après l'avoir essuyé avec la main, il doit être diminué. Il est réglé sur 4 comme réglage d'usine.

Produits à ne pas laver au lave-vaisselle

- Ne lavez jamais de la vaisselle avec des cendres de cigarettes, des restes de bougies, de vernis, de teinture, de produits chimiques dans votre lave-vaisselle.
- Ne lavez pas des produits en acier dans le lave-vaisselle. Ils peuvent être rouillés ou laisser des traces sur d'autres éléments.
- Ne lavez pas de couverts et de couteaux avec des manches en bois ou en os, ou des pièces ne résistant pas à

la chaleur, comme des plats en cuivre ou en étain dans le lave-vaisselle.



Les motifs décoratifs des faïences, ainsi que les produits en aluminium ou en argent peuvent être décolorés ou ternis après un lavage au lave-vaisselle, comme cela peut arriver en cas de lavage à la main. Les types de verre délicat et les cristaux peuvent ternir avec le temps. Nous vous recommandons fortement de vérifier si la vaisselle que vous allez acheter convient au lavage au lave-vaisselle.



Pour éviter d'éventuelles blessures, placez toujours les couverts pointus et aiguisés, tels les fourchettes ou couteaux à pain à l'envers de sorte que leur pointe soient vers le bas ou qu'ils soient à l'horizontale dans les paniers à couverts.



Déchargez d'abord la vaisselle du panier inférieur, puis la vaisselle du panier supérieur.

Disposition de la vaisselle dans le lave-vaisselle


Vous ne pouvez utiliser votre lave-vaisselle de la manière optimale du point de vue de la consommation d'énergie et des performances de lavage et de séchage que si vous disposez la vaisselle de manière ordonnée.

- Éliminez tous les restes de nourriture restant sur la vaisselle (os, miettes, etc.) avant de les mettre dans l'appareil.
- Disposez les pièces fines et étroites dans les sections centrales des paniers si possible.
- Il y a deux paniers séparés où vous pouvez placer votre vaisselle dans le lave-vaisselle. Placez les éléments très tachés et grands dans le panier inférieur et les éléments plus petits, délicats et légers dans le panier supérieur.
- Placez la vaisselle creuse comme les bols, verres et casseroles à l'envers dans le lave-vaisselle. L'accumulation d'eau dans les récipients est ainsi évitée.





Suggestions de chargement du lave-vaisselle

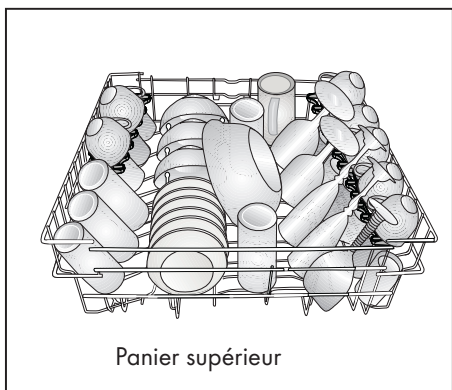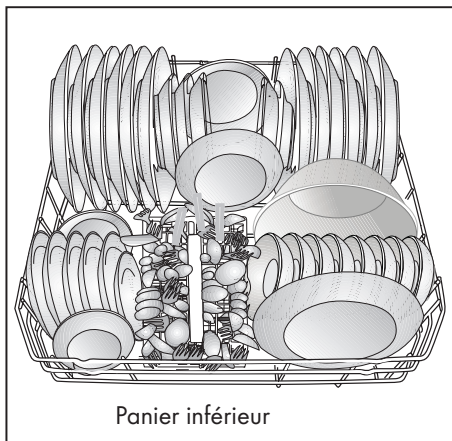

Chargement incorrect du lave-vaisselle

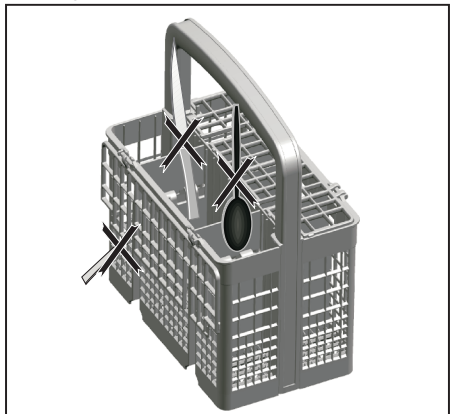



Chargement incorrect du lave-vaisselle

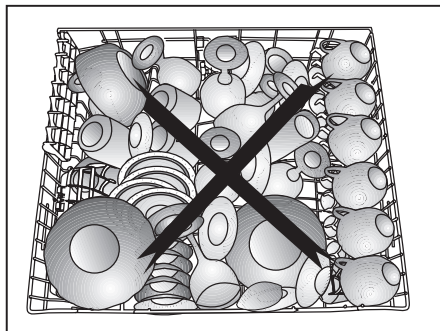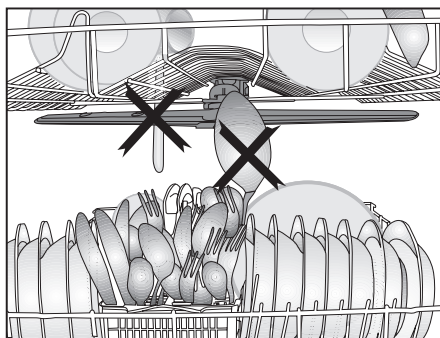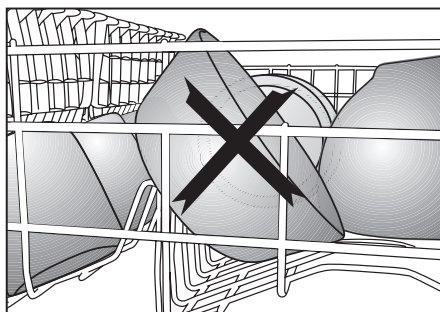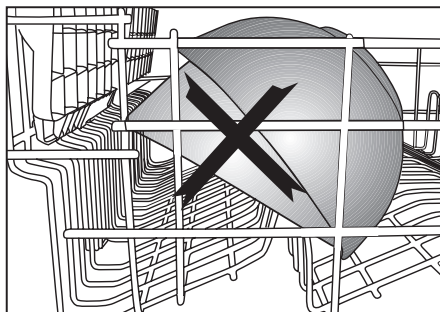

Panier à couverts

Le panier à couverts est conçu pour nettoyer vos couverts tels que les couteaux, fourchettes, cuillères, etc. de manière plus propre.

Comme le panier à couverts est amovible (A, B), vous pouvez créer un espace plus large quand vous placez vos plats dans le panier inférieur, et libérer de l'espace pour vos plats de différentes tailles.

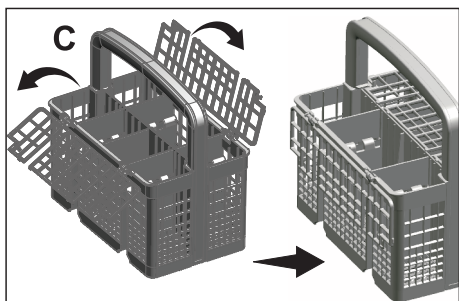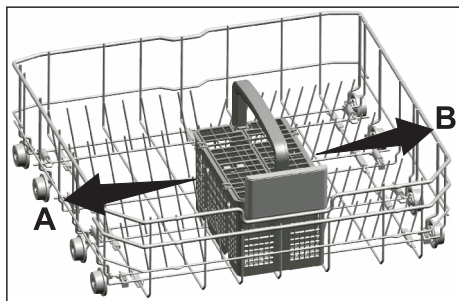


Réglage de hauteur du panier supérieur

Le mécanisme d'ajustement du panier supérieur chargé de la machine est conçu pour vous permettre de créer un espace plus large dans la section supérieure ou inférieure de la machine en fonction de vos besoins, en ajustant la hauteur du panier chargé vers le haut ou le bas.

Pour élever le panier:

Tenez l'une des tiges du panier supérieure (droite ou gauche) et soulevez-la (A).


Répétez la même manoeuvre pour surélever l'autre côté du panier.

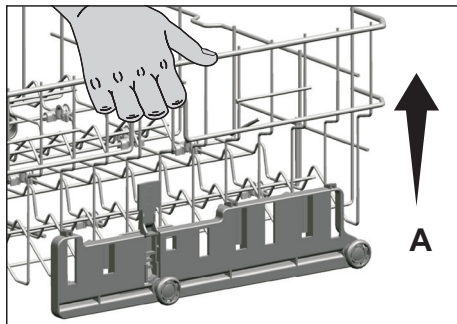

Veillez à ce que le mécanisme d'ajustement de la hauteur des deux côtés du panier chargé soit réglé au même niveau (bas ou haut).

Pour abaisser le panier:

Appuyez sur le loquet du mécanisme de réglage du panier chargé (droit ou gauche) pour abaisser le panier (B).

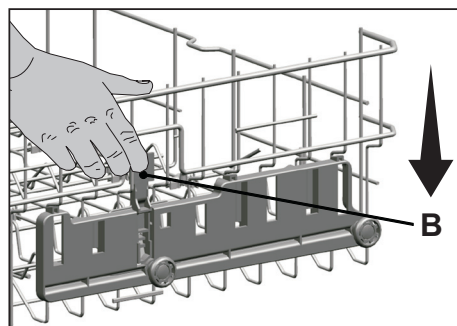



Répétez la même manoeuvre pour abaisser l'autre côté du panier.

Veillez à ce que le mécanisme d'ajustement de la hauteur des deux côtés du panier chargé soit réglé au même niveau (bas ou haut).

Tiges rétractables du panier supérieur

Le panier supérieur de la machine dispose de tiges avec système de rétraction progressif (A), que vous pouvez rabattre pour créer plus d'espace pour de plus grands couverts.


Pour mettre les tiges rétractables en position horizontale, tenez-les par le milieu et poussez-les dans le sens des flèches. Placez vos plats volumineux dans l'espace dégagé. Pour remettre les tiges en position verticale, contentez-vous de les redresser. Les tiges rétractables s'enclencheront à nouveau dans le loquet.

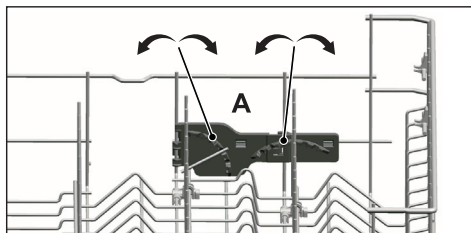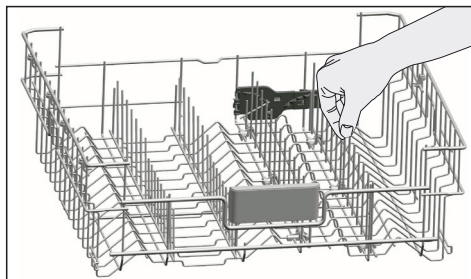

Le fait de mettre les tiges en position horizontale en les tenant par les extrémités peut les amener à se plier. Par conséquent, il serait convenable de disposer les tiges médianes en position horizontale ou verticale en les tenant par leurs manches et en les poussant dans le sens de la flèche.


Support à hauteur ajustable du panier supérieur

Utilisez les parties inférieures et supérieures des supports à hauteur ajustable dans le panier supérieur de l'appareil en les faisant glisser vers le haut et le bas en fonction de la hauteur des verres, coupes, etc. (A, B, C).

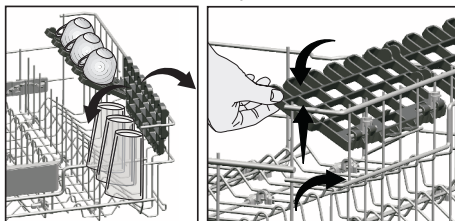


Tiges rétractables du panier inférieur

Les six tiges rétractables (A) situées dans le panier inférieur de la machine sont conçues pour faciliter le rangement d'éléments volumineux comme les casseroles, les saladiers, etc. Vous pouvez créer des espaces plus grands en repliant chacune des tiges séparément ou toutes à la fois.

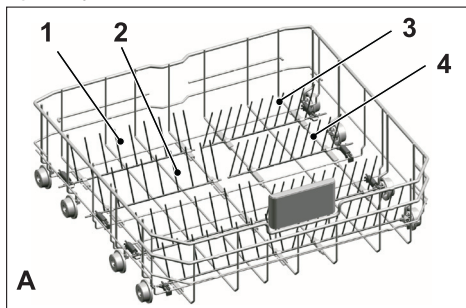


Pour mettre les tiges rétractables en position horizontale, tenez-les par le milieu et poussez-les dans le sens des flèches (B). Pour remettre les tiges en position verticale, contentez-vous de les redresser. Les tiges rétractables s'enclencheront à nouveau dans le loquet (C).

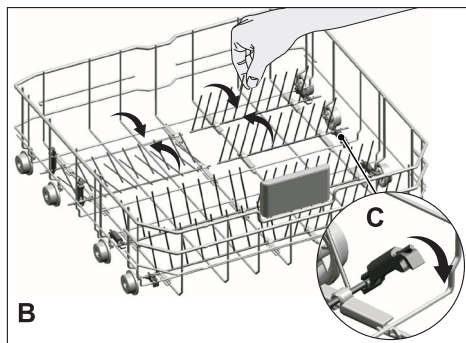

Le fait de mettre les tiges en position horizontale en les tenant par les extrémités peut les amener à se plier. Par conséquent, il serait convenable de disposer les tiges médianes en position horizontale ou verticale en les tenant par leurs manches et en les poussant dans le sens de la flèche.

Tige à bouteilles du panier inférieur

La tige de la bouteille est conçue pour le lavage plus facile d'éléments longs avec des orifices larges. Vous pouvez sortir la tige à bouteille du panier quand elle n'est pas utilisée en la tirant par par les côtés (H).

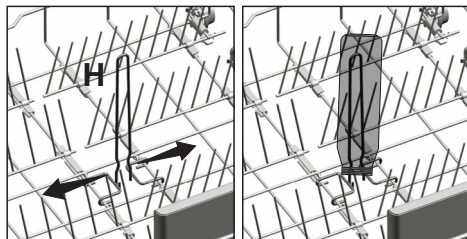


Panier à couverts du plafond


Le panier à couverts du plafond est conçu pour de petits plats ou des plats longs ne pouvant pas entrer dans le panier à couverts inférieur.




Grâce à la fonction de retrait simplifié, vous pouvez retirer les plats et le panier de la machine, après l'opération de lavage. Étant donné qu'il peut se fixer à toutes les tailles de tiroir standard, nul besoin de retirer les plats du panier et de les placer séparément dans les tiroirs ou étagères de cuisine.

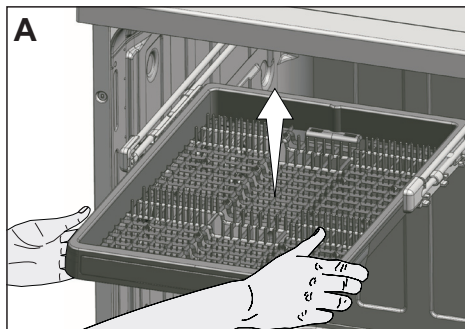


Si vous ne souhaitez pas utiliser le panier à couverts du plafond, tirez-le vers vous pour le retirer de la machine, faites pivoter les cache-rails vers l'extérieur et tirez-les vers vous pour les retirer (B).

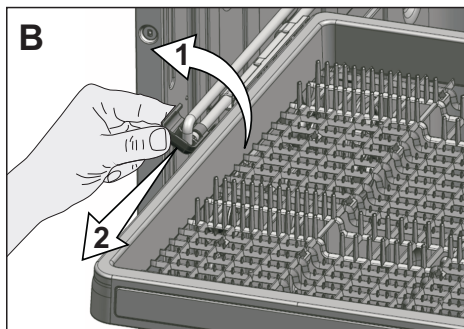

Après avoir retiré le panier en le soulevant, retirez la pièce roulante des rails en la tirant vers vous (C).

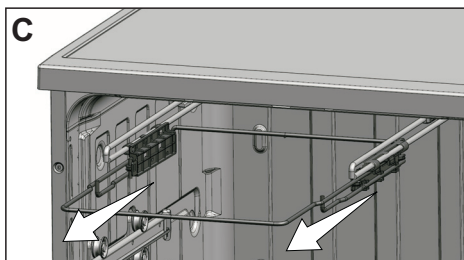


Remplacez les cache-rails et poussez dessus pour les remettre correctement en place. Tournez les rails à l'intérieur de la machine vers l'extérieur pour les remettre correctement en place (D).

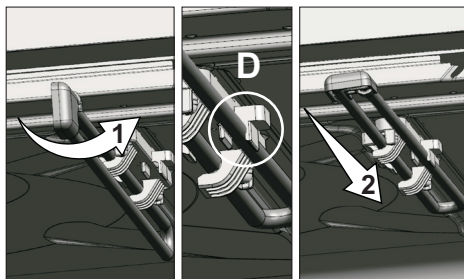


Pour remettre le panier à couverts à sa place, répétez le processus précédent à l'inverse.

5 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

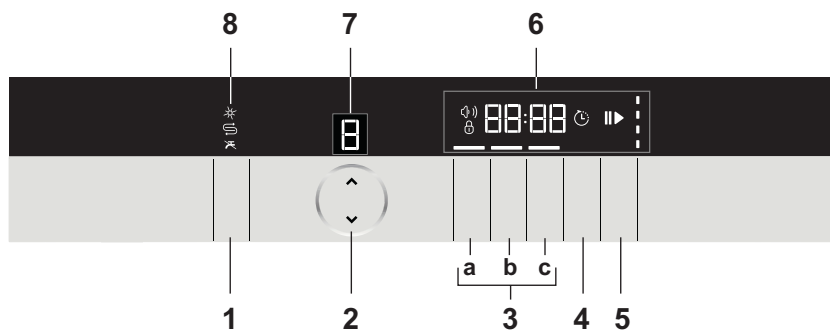

- | | |
|---|--|
| 1. Touche Marche/Arrêt | 4. Touche de Temporisation |
| 2. Boutons de sélection de programme | 5. Touche Départ / Pause / Annulation |
| 3. Touches de fonction | 6. Affichage |
| a) Touche Détergent en pastilles (Verrouillage enfants) | 7. Indicateur de programme |
| b) Touche Demi-charge (Réglage du volume) | 8. Indicateurs d'avertissement de produit de rinçage (*) / Sel (S) / Rupture d'eau (X) |
| c) Touche Lavage rapide | |

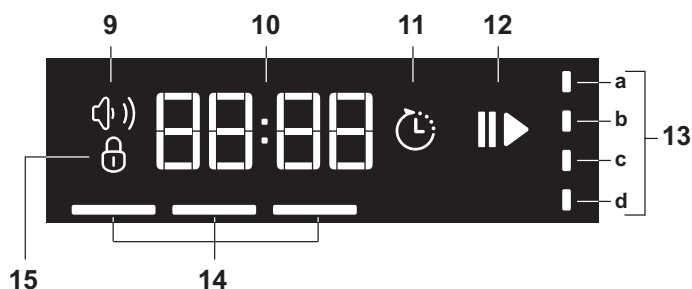

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 9. Indicateur de niveau de volume | 13. Indicateurs de suivi de progression du programme |
| 10. Ligne informative de l'écran | a) Indicateur des phases de lavage |
| 11. Touche de Temporisation | b) Indicateur des phases de rinçage |
| 12. Indicateur Départ (▶)/ Pause () | c) Indicateur des phases de séchage |
| | d) Indicateur de fin de programme |
| | 14. Indicateur de fonction sélectionnée |
| | 15. Témoin de Sécurité enfants |

Touches

Touche Marche/ Arrêt

Utilisé pour allumer ou éteindre la machine. Appuyez sur le bouton Marche /Arrêt pendant 1 seconde pour mettre en marche la machine. Vous entendrez un signal et la machine se mettra en marche après 1 seconde. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pendant 1 seconde pour éteindre la machine. Vous entendrez un signal et la machine s'arrêtera après 1 seconde. Pour éteindre alors que le programme est en cours d'exécution, appuyez et maintenez la touche Arrêt enfoncée pendant 3 secondes. Un compte à rebours sous la forme « 3 », « 2 », « 1 » apparaîtra sur l'écran. La machine s'éteindra avec la mélodie de fin au bout des trois secondes.

La machine se met en marche avec le programme Économie en mode Marche et le numéro du programme Économie apparaît sur l'indicateur de programme. De plus, seule la fonction Détergent en pastilles reste sélectionnée parmi les fonctions auxiliaires sélectionnées dans le programme précédemment utilisé ; d'autres fonctions seront désactivées. Si vous souhaitez désactiver la fonction Détergent en pastilles après avoir rallumé votre machine, vous devez appuyer de nouveau sur la touche correspondante. En position Arrêt, les indicateurs de l'écran s'éteignent.

Touche Départ / Pause / Annulation

Utilisée pour démarrer, mettre en pause ou annuler le programme sélectionné ou la fonction

Touches de sélection de programme

Utilisées pour choisir le programme de lavage que vous avez sélectionné dans « Tableau des programmes et des valeurs moyennes de consommation ». Utilisez la flèche du haut pour passer au programme suivant et la flèche du bas pour revenir au

programme précédent. La machine retourne au début ou s'arrête après le premier et le dernier programmes.

Touches de fonction

Les fonctions de fonctions auxiliaires vous permettent de gagner du temps, d'économiser de l'eau et de l'énergie pour des résultats de lavage plus satisfaisants.



Les mêmes touches de fonction sont utilisées pour l'option sécurité enfant et le réglage de niveau de volume.

Touche Temporisation

Utilisez cette touche pour réaliser les réglages de temporisation.

Préparation de l'appareil

1. Ouvrez le robinet.
2. Branchez-le à la prise.
3. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
4. Disposez les plats en respectant les instructions du manuel d'utilisation.
5. Vérifiez que les hélices supérieures et inférieures pivotent librement.
6. Mettez la quantité requise de détergent dans le distributeur de détergent.
7. Vérifiez les indicateurs de sel et de produit de rinçage et ajoutez les produits si nécessaire.
8. Fermez la porte du lave-vaisselle.

Sélection de programmes

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la machine.
2. Consultez le « Tableau des programmes et des valeurs moyennes de consommation » pour sélectionner un programme de lavage adapté à votre vaisselle.
3. Appuyez sur les touches Sélection de programmes plusieurs fois jusqu'à

Tableau des données du programme et des valeurs de consommation moyenne

Numéro prog.	1 Référence *	2	3	4	5	6	7	8	
Nom de programmes	Eco 50 °C	Auto 40-65 °C	Prélavage	Mini 30'	GlassCare	QuickWash 58'	Intensif 70 °C	Lavage complet	
Température de lavage	50 °C	40 °C - 65 °C	-	35 °C	40 °C	60 °C	70 °C	-	
Informations sur le programme	Il est adapté pour le lavage standard, et de la façon la plus économique qui soit, de la vaisselle quotidienne.	Il détermine automatiquement le degré de saleté des plats et règle la température et la quantité d'eau ainsi que la durée du lavage. Ce programme est approprié pour tous les types de vaisselle.	Il débarrasse la vaisselle laissée dans le lave-vaisselle des résidus résistants. Il empêche aussi la formation d'odeurs dans la machine.	Il est adapté pour le lavage rapide la vaisselle peu sale ayant subi un processus de pré-lavage.	Il est adapté à la vaisselle non pré-riçoyée mais qui doit être lavée immédiatement.	C'est le programme de lavage quotidien utilisé pour la prise en charge standard de la vaisselle, de la façon la plus rapide.	C'est le programme de lavage le plus adapté pour les casseroles et plateaux très sales.	Il est adapté pour le lavage des casseroles et plateaux très sales.	C'est le programme de lavage le plus adapté pour les plats quotidiens mixtes, y compris les articles en plastique. Les articles en verre délicats se lavent dans le panier supérieur tandis que les casseroles et plateaux peuvent être lavés dans le panier inférieur.
Degré de saleté	Modéré	Modéré - élevé	-	Faible	Faible	Modéré	Élevé	Modéré	
Quantité de détergent A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	A	N'utilisez pas de détergent	A **	A	A+B	A+B	A+B	
Séquence du programme	Prélavage Lavage Rincage à froid Rincage à chaud Séchage Fin	Détermine automatiquement le degré de saleté des plats et règle la température et la quantité d'eau ainsi que la durée du lavage.	Prélavage Fin	Lavage Séchage à froid Rincage à chaud Fin	Prélavage Lavage Rincage à froid Rincage à chaud Séchage Fin	Lavage Rincage à froid Rincage à chaud Séchage Fin	Prélavage Lavage Rincage à froid Rincage à chaud Séchage Fin	Prélavage Lavage Rincage à froid Séchage Rincage à chaud Séchage Fin	
Durée du programme (minutes)	189	108-170	15	30	83	58	143	177	
Consommation d'eau (litres)	10	10,2-14,2	4	10,4	13,4	10,2	16,2	18,6	
Consommation énergétique (kW/h)	0,92	0,90-1,45	-	0,8	0,88	1,32	1,26	1,36	

Les valeurs de consommation présentées dans le tableau ont été relevées dans des conditions standard. Ainsi, il peut exister des différences dans les usages quotidiens.

* Programme de référence pour les instituts d'essai. Essais réalisés conformément à la norme EN 50242 doivent se faire avec l'adoucisseur d'eau, le réservoir de sel et le réservoir de produit de rinçage remplis pour le programme de référence.

** Utiliser uniquement du détergent en poudre.

l'affichage du numéro du programme sélectionné sur l'indicateur de programmes. Utilisez la flèche du haut pour passer au programme suivant et la flèche du bas pour revenir au programme précédent.

Fonctions supplémentaires

Les programmes de lavage de votre machine sont conçus pour obtenir le meilleur lavage possible, en prenant en compte le type de saleté, le degré de saleté et les caractéristiques des plats à laver.

Les fonctions supplémentaires sont fournies afin de vous permettre de réaliser des économies en temps, en eau et en énergie pour obtenir des résultats de lavage plus satisfaisants.

Par exemple, si vous pensez que vos plats sont légèrement sales, vous pouvez rendre le programme de lavage plus économique et économiser de l'eau et du temps à l'aide de la fonction Rapide.



Les fonctions supplémentaires ne sont pas adaptées à tous les programmes de lavage. L'indicateur de la fonction supplémentaire non compatible avec le programme ne sera pas actif



Vous obtiendrez de meilleurs résultats de séchage si vous sélectionnez la fonction Détergent en pastilles en cas d'utilisation de détergent multi-usages.



Les fonctions peuvent varier selon votre modèle.

Fonction détergent en pastilles

Cette fonction offre de meilleures performances de séchage avec les

détergents multi-usages 2in1, 3en1, 4en1, 5en1, tout-en-1, etc. en fonction du degré de dureté de l'eau fournie. Consultez le « Tableau des données de programmes et valeurs de consommation moyenne » pour voir avec quels programmes la fonction Détergent en pastilles peut être utilisée.



L'indicateur du détergent en pastilles s'allume lorsque la fonction Détergent en pastilles est sélectionnée.



La fonction Détergent en pastilles pourrait entraîner des changements dans la durée du programme.

Touche Demi-charge

Utilisée pour faire fonctionner la machine sans la charger complètement.

1. Chargez la vaisselle dans l'appareil à votre convenance.
2. Mettez la machine en marche à l'aide de la touche Marche/arrêt.
3. Sélectionnez le programme désiré et appuyez sur la touche Demi Charge. L'indicateur de Demi-charge s'allume sur l'affichage de l'indicateur de fonction sélectionnée.
4. Appuyez sur la touche Départ / Pause / Annulation pour démarrer le programme.



Avec la fonction demi-charge, vous pouvez économiser de l'eau et de l'énergie en utilisant les paniers inférieurs et supérieurs de l'appareil.



La fonction demi-charge pourrait entraîner des changements dans la durée du programme.

Fonction de lavage rapide

Cette fonction raccourcit la durée du

cycle de lavage sélectionné et réduit la consommation d'eau en activant un lavage sous une pression plus élevée.

Pour ajouter des fonctions supplémentaires au programme :

1. Sélectionnez le programme de lavage souhaité en appuyant sur la touche Sélection de programme.
2. Les fonctions auxiliaires actives du programme de lavage s'afficheront dans l'indicateur de fonctions sélectionnable. Appuyez sur la touche de la fonction active pour sélectionner la fonction auxiliaire.
3. La sélection sera annulée lorsque vous appuyez sur la touche de fonction à nouveau.



À la différence des autres fonctions, la fonction Détergent en pastilles restera sélectionnée jusqu'à ce que vous l'annuliez en appuyant sur la touche correspondante après l'avoir sélectionnée.

Programmation de l'heure de lavage

Temporisation

Si un tarif heures creuses existe pour l'électricité dans votre région, vous pouvez utiliser la fonction Temporisation pour laver votre vaisselle aux heures correspondantes. Vous pouvez retarder le lancement du programme sélectionné jusqu'à 24 heures. La temporisation ne peut être activée après le lancement du programme.

1. Appuyez sur la fonction Temporisation après avoir sélectionné le programme de lavage et d'autres fonctions auxiliaires.

2. Une fois la touche Temporisation appuyée, la ligne informative de l'écran affichera "00:00" et l'indicateur de temporisation se mettra à clignoter.
3. Appuyez sur la touche Temporisation pour régler l'heure de votre choix. L'heure augmente par palier de 30 minutes jusqu'à 6 heures et après cette étape, par palier d'une heure de temps jusqu'à 24 heures à chaque fois que vous appuyez sur la touche.
4. Appuyez sur la touche Départ / Pause / Annulation pour lancer le compte-à-rebours du départ différé. L'indicateur de temporisation et l'indicateur Départ / Pause s'allumeront continuellement jusqu'à la fin de la période. La Temporisation s'affiche sur la Ligne informative de l'écran. Le programme sélectionné se lancera automatiquement à la fin du compte à rebours.

Modification des paramètres avec la fonction Temporisation activée.

Quand la fonction de temporisation est activée, vous ne pouvez effectuer de changements dans le programme de lavage, les fonctions auxiliaires, ou encore la durée de temporisation.



Le programme et les fonctions auxiliaires ne peuvent être réglés/modifiés après le démarrage du programme.

Pour annuler la fonction Temporisation

1. Appuyez sur la touche Départ / Pause / Annulation et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Lorsque la touche Départ / Pause / Annulation est maintenue enfoncée, "3", "2", "1" s'affichent sur la ligne

informatif de l'écran. L'indicateur de temporisation s'arrêtera à la fin du processus d'annulation et le processus de retardement sera annulé.



Vous pouvez sélectionner et démarrer un nouveau programme après l'annulation de la fonction Temporisation.



La fonction Temporisation ne peut être activée après le lancement du programme.

Démarrage du programme

Pour démarrer l'appareil après la sélection du programme et des fonctions auxiliaires, appuyez sur les touches Départ / Pause / Annulation.

Une fois que le programme démarre, un son est émis et le temps estimé restant jusqu'à la fin du programme apparaît sur la ligne informative de l'écran. L'indicateur Départ / Pause/Annulation commence à s'allumer en continu.



Votre machine lancera l'adoucissement de l'eau en fonction de la dureté de l'eau. Le temps restant affiché vers la fin de certains programmes, peut varier de la durée indiquée au début du fait de ce processus. La durée totale peut également être différente pendant le programme en fonction de la température ambiante du local d'installation de votre machine, de la température de l'eau et de la quantité de vaisselle.



Veillez à ne pas ouvrir la porte lorsque la machine est en fonctionnement. Arrêtez la machine en appuyant sur la touche Départ / Pause / Annulation si vous devez ouvrir la porte. Ouvrez la porte de la machine. Il se peut que de la vapeur soit expulsée à l'ouverture de la porte de la machine, veuillez prendre des précautions. Fermez la porte et appuyez de nouveau sur la touche Départ / Pause / Annulation. Le programme reprendra son fonctionnement.

Suivi de progression du programme

Vous pouvez suivre l'avancement du programme en cours à l'aide de l'indicateur de suivi de progression de programme s'affichant sur l'écran.



- a) Indicateur des phases de lavage
 - b) Indicateur des phases de rinçage
 - c) Indicateur des phases de séchage
 - d) Indicateur de fin de programme
- Les indicateurs pour le lavage, rinçage et séchage s'allumeront respectivement à l'écran lors du programme de lavage. Les indicateurs de fin d'étape ne s'éteignent pas, mais ils s'allument les uns après les autres. Lorsque le programme est terminé, les indicateurs des étapes de lavage s'éteignent et seul l'indicateur de fin de programme s'allume.



Aucun indicateur de suivi de progression du programme ne s'allumera lorsque la fonction Temporisation est activée.



La machine restera silencieuse en mode Pause pendant quelque temps pour enlever totalement l'eau de la machine et de la vaisselle et nettoyer l'adoucisseur de l'eau. Le fonctionnement reprendra ensuite en mode Séchage.

Sécurité (verrouillage) enfant

Vous pouvez empêcher d'autres personnes d'interrompre et de modifier le cycle de programme et la temporisation pendant le fonctionnement du lave-vaisselle.

Activation de la sécurité enfants :

1. Appuyez et maintenez la touche Sécurité enfants pendant trois secondes.
2. La ligne informative de l'écran affiche « CL 3 », « CL 2 », « CL 1 » et « CL On ».



La Sécurité enfants empêche le programme ou les fonctions sélectionnés d'être modifiés et désactive la touche Départ / Pause / Annulation.



La sécurité enfants ne verrouille pas la porte de l'appareil.



Si vous éteignez votre machine en utilisant la touche Marche / Arrêt à la fin du programme, le Verrouillage enfants sera désactivé automatiquement.



A la fin du programme ou lorsque celui-ci n'a pas démarré, la machine s'éteint automatiquement après un certain temps afin d'économiser de l'énergie.

Désactivation de la sécurité enfant :

1. Appuyez et maintenez la touche Sécurité enfants pendant 3 secondes.
2. La ligne informative de l'écran affiche « CL 3 », « CL 2 », « CL 1 » et « CL On ».

Annulation d'un programme

1. Appuyez sur la touche Départ / Pause / Annulation pendant 3 secondes pour annuler le programme.
2. Relâcher le bouton lorsque l'indicateur Départ / Pause commence à clignoter. La machine procédera aux opérations nécessaires à l'annulation du programme pendant quelques minutes.



Vous pouvez sélectionner et démarrer un nouveau programme après l'annulation de la fonction Temporisation.



Il peut rester des résidus de détergent ou d'agent de rinçage dans la machine et/ou sur la vaisselle située à l'intérieur selon l'étape en cours du programme précédent au moment de l'annulation.

Réglage du volume

Votre machine est équipée d'un avertisseur audio qui signale des avertissements de manière audible.

Lorsque la touche de niveau de volume est enfoncée pendant 3 secondes pour régler

Le niveau de volume, l'indicateur concerné s'allume et vous entendrez la mélodie d'ouverture dans le même ensemble de volume. Au moment de la première pression, vous entendrez le son de la touche actuelle. Les icônes de la première ligne et du haut-parleur s'allument lorsque le volume est bas. Les icônes des 3 lignes et du haut-parleur s'allument pour un volume élevé. L'indicateur de niveau de volume s'éteint après 3 secondes.

Indicateur de sel (S)

Veillez vérifier l'indicateur de sel à l'écran pour voir s'il y a suffisamment de sel adoucissant dans votre lave-vaisselle ou non. Vous devez remplir le réservoir de sel adoucissant à chaque fois que l'indicateur d'avertissement de sel s'affiche sur la machine.



Le réglage du niveau de dureté de l'eau est expliqué dans la section Système d'adoucissement de l'eau.

Indicateur de produit de rinçage (✱)

Veillez vérifier l'indicateur de produit de rinçage à l'écran pour voir s'il y a suffisamment de produit de rinçage dans votre lave-vaisselle ou non. Vous devez remplir le tiroir à produit de rinçage à chaque fois que l'indicateur d'avertissement correspondant s'affiche sur la machine.

Indicateur de rupture d'eau (⚠)

Un indicateur d'avertissement de rupture d'eau s'allume lorsque la machine n'est pas alimentée en eau. Dès rétablissement de l'alimentation en eau, le voyant d'avertissement s'éteindra automatiquement.



Lorsque le voyant d'avertissement de rupture d'eau est allumé, vérifiez qu'il n'y a aucune rupture d'eau et que le robinet est bien ouvert. Appelez un service de maintenance si l'alimentation en eau est ouverte ainsi que le robinet.

Fin du programme

L'indicateur de fin de programme s'allumera une fois le programme de lavage achevé.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la machine.
2. Fermez le robinet.
3. Débranchez la machine de la prise.



A la fin du programme ou lorsque celui-ci n'a pas démarré, la machine s'éteint automatiquement après un certain temps afin d'économiser de l'énergie.



Laissez la vaisselle dans la machine pendant environ 15 minutes après le lavage, pour lui permettre de refroidir. Votre vaisselle mettra moins de temps à sécher si vous laissez la porte de la machine entrouverte pendant cette période. Cette précaution permet d'améliorer l'efficacité du séchage de la machine.

6 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

La durée de vie du produit est allongée et les problèmes rencontrés fréquemment diminuent s'il est nettoyé régulièrement.



Débranchez le produit et fermez le robinet avant de commencer les procédures de nettoyage.



N'utilisez pas de substances abrasives pour le nettoyage.



Nettoyez le filtre et les hélices au moins une fois par semaine pour que l'appareil fonctionne correctement.

Lavage de la surface extérieure du produit

Lavez la surface extérieure et les poignées des portes du produit en douceur avec un produit de nettoyage doux et un chiffon humide. Essuyez le panneau de commandes avec un chiffon humide.

Lavage de l'intérieur de l'appareil


- Nettoyez l'intérieur de la machine et le réservoir en lançant un programme de pré-lavage sans détergent, ou un programme de lavage long avec détergent en fonction du degré de saleté.
- S'il reste de l'eau dans la machine, vidangez l'eau en suivant la procédure décrite dans la rubrique « Annulation d'un programme ». Si l'eau ne peut pas être évacuée, nettoyez tous les débris qui se sont accumulés au fond de la machine, en bloquant le conduit d'eau.

Nettoyage des filtres


Nettoyez les filtres au moins une fois par trimestre pour que l'appareil fonctionne

correctement. Contrôlez la présence de résidus de nourriture sur les filtres. S'il y a des résidus de nourriture sur les filtres, enlevez-les et nettoyez-les bien sous l'eau.


1. Tournez l'ensemble du micro-filtre (1) et du gros filtre (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez-le de son emplacement (A).

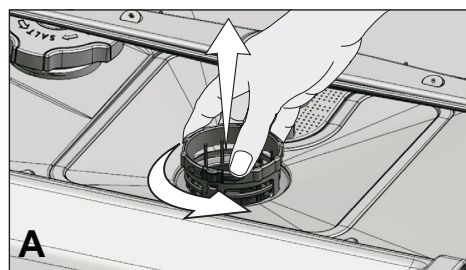

2. Pressez les deux cliquets du gros filtre vers l'intérieur et séparez le gros filtre de l'assemblage (B).

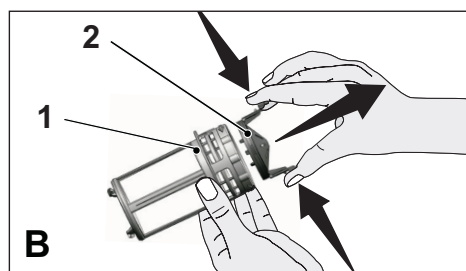

3. Dégagez le filtre en métal/plastique (3) de son assise (C).

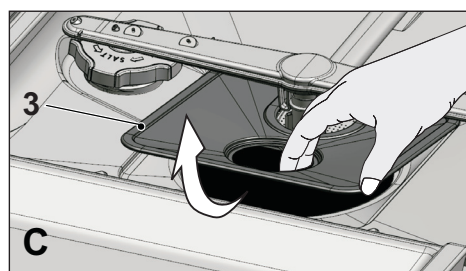

4. Nettoyez tous les trois filtres sous le

robinet à l'aide d'une brosse.

5. Remplacez le filtre en métal/plastique.
6. Placez le gros filtre dans le micro-filtre. Assurez-vous qu'il est installé de manière convenable. Tournez le gros filtre dans le sens des aiguilles du montre jusqu'à entendre un clic.



N'utilisez pas le lave-vaisselle sans filtre.



La mauvaise disposition des filtres réduira l'efficacité de lavage.

Nettoyage du filtre du tuyau

Les dommages qui peuvent être causés sur l'appareil par des impuretés venant de l'eau de ville ou de votre propre installation d'eau (par exemple du sable, de la poussière, de la rouille, etc.), peuvent être évités grâce au filtre attaché au robinet d'arrivée d'eau. Contrôlez régulièrement le filtre et le tuyau et nettoyez-les si nécessaire.




1. Fermez le robinet et enlevez le tuyau.
2. Après avoir sorti le filtre, lavez-le sous l'eau courante
3. Remplacez le filtre nettoyé dans son emplacement dans le tuyau.
4. Fixez le tuyau au robinet.

Nettoyage des hélices

Nettoyez les hélices au moins une fois par semaine pour que l'appareil fonctionne correctement.

Hélice inférieure




Contrôlez si les trous de l'hélice inférieure (1) sont bouchés. S'ils le sont, retirez les saletés et nettoyez l'hélice. Soulevez l'hélice inférieure pour l'enlever (A, B).

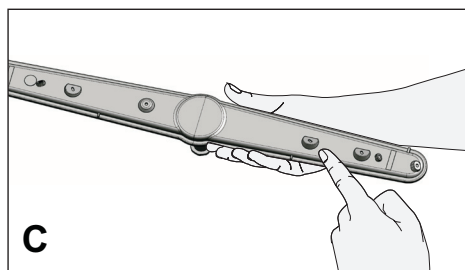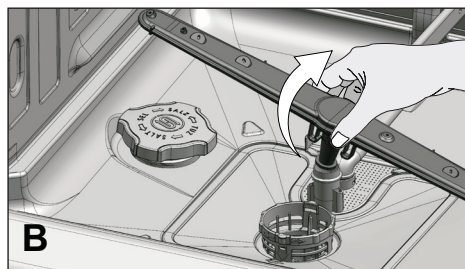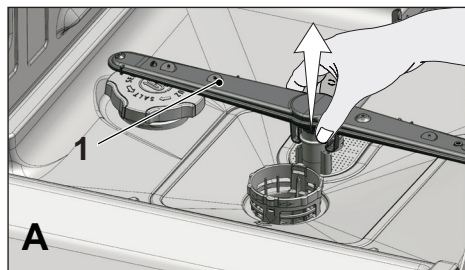

Hélice supérieure

Contrôlez si les trous de l'hélice supérieure (1) sont bouchés. S'ils le sont, retirez les saletés et nettoyez l'hélice. Tournez son écrou vers la gauche pour retirer l'hélice supérieure (A, B).




Assurez-vous que l'écrou est bien serré quand vous installez l'hélice supérieure.

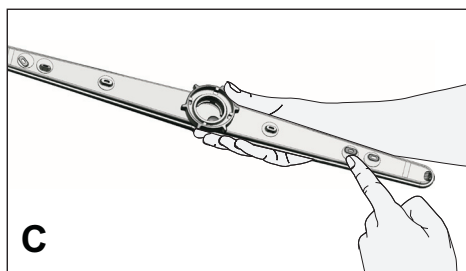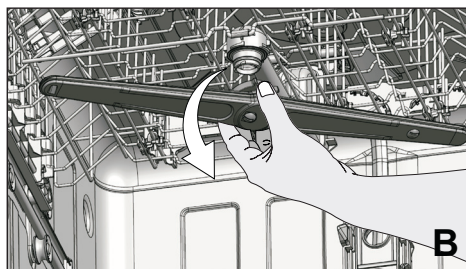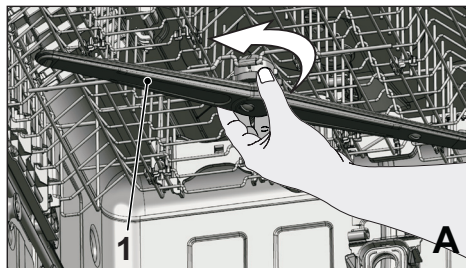

Hélice du plafond

Contrôlez si les orifices de l'hélice du plafond (1) de votre appareil sont bouchés. S'ils le sont, retirez les saletés et nettoyez. Pour les retirer, poussez légèrement (↑) vers le haut puis tournez-les (↻) vers la gauche (A,B).

Pour remettre l'hélice, placez-la dans sa fente, poussez légèrement vers le haut et tournez à droite jusqu'à ce qu'elle soit correctement enclenchée. Lorsque l'hélice est libérée, vérifiez qu'elle tourne correctement, sans entrave.

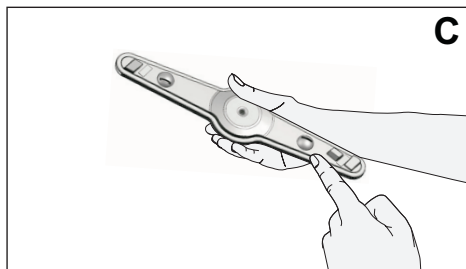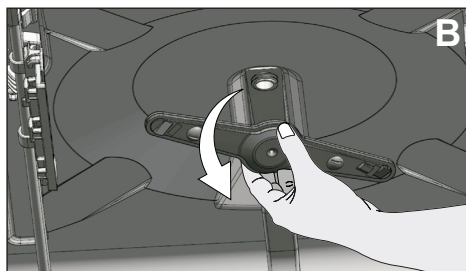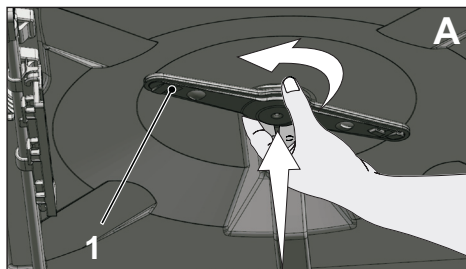

L'appareil ne démarre pas.

- Le câble électrique est débranché. >>> Vérifiez si le câble électrique est branché.
- Le fusible a sauté. >>> Vérifiez les fusibles de votre maison.
- L'eau est coupée. >>> Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
- La porte de l'appareil est ouverte. >>> Vérifiez que vous avez fermé la porte de l'appareil.
- Le bouton Marche / Arrêt n'est pas enclenché. >>> Vérifiez que vous avez allumé l'appareil en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt.

La vaisselle ne sort pas propre de la machine

- La vaisselle n'est pas classée en ordre dans la machine. >>> Chargez la vaisselle comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- Le programme sélectionné n'est pas adapté. >>> Sélectionnez un programme avec une température plus haute et un cycle plus long.
- Les hélices sont bloquées. >>> Avant de démarrer le programme, faites tourner les hélices supérieures et inférieures avec votre main pour vous assurer qu'elles tournent librement.
- Les orifices des hélices sont bouchés. >>> Les orifices des hélices inférieures et supérieures peuvent être bouchés avec des restes de nourritures, comme des pépins de citron. Nettoyez régulièrement les hélices comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».
- Les filtres sont bouchés. >>> Vérifiez si le système de filtrage est propre. Nettoyez régulièrement le système de filtrage comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».
- Les filtres ne sont pas placés correctement. >>> Vérifiez le système de filtrage et assurez-vous qu'il est installé correctement.
- Les paniers sont surchargés. >>> Ne surchargez pas les paniers au-delà de leur capacité.
- Le détergent est conservé dans des conditions inadaptées. >>> Si vous utilisez du détergent en poudre, ne conservez pas le paquet de détergent dans des endroits humides. Conservez-le dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en tablettes.
- Il n'y a pas suffisamment de détergent. >>> Si vous utilisez du détergent en poudre, ajustez la quantité de détergent en fonction du niveau de saleté de votre vaisselle et/ou des définitions du programme. Nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastilles pour obtenir des résultats optimaux.
- Il n'y a pas suffisamment de produit de rinçage. >>> Vérifiez le voyant du produit de rinçage et ajoutez du produit de rinçage si nécessaire. Augmentez le réglage du produit de rinçage s'il y a assez de produit de rinçage dans la machine.
- Le couvercle du distributeur de détergent est resté ouvert. >>> Assurez-vous que le couvercle du distributeur de détergent est bien fermé après avoir ajouté du détergent.

La vaisselle n'est pas sèche à la fin du cycle

La vaisselle n'est pas classée en ordre dans la machine. >>> Placez la vaisselle de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas entre les assiettes.

- Il n'y a pas suffisamment de produit de rinçage. >>> Vérifiez le voyant du produit de rinçage et ajoutez du produit de rinçage si nécessaire. Augmentez le réglage du produit de rinçage s'il y a assez de produit de rinçage dans la machine.
- La machine est déchargée juste à la fin du programme. >>> Ne pas décharger votre machine juste à la fin du processus de lavage. Ouvrez légèrement la porte et attendez que la

vapeur contenue s'échappe un moment. Sortez la vaisselle lorsqu'elle a suffisamment refroidie pour être touchée sans risque. Commencez le déchargement par le panier inférieur. Ainsi, on empêche que l'eau restée sur la vaisselle dans le panier supérieure ne goutte sur de la vaisselle du panier inférieur.

- Le programme sélectionné n'est pas adapté. >>> La température de rinçage étant basse dans les programmes courts, les performances de séchage le seront aussi. Sélectionnez des programmes plus longs pour une performance de séchage plus haute.
- La qualité de la surface des ustensiles de cuisine est détériorée. >>> Les performances de lavage souhaitées ne peuvent pas être obtenues sur des ustensiles de cuisines dont la surface est détériorée et il n'est pas souhaitable du point de vue de l'hygiène d'utiliser ces ustensiles. L'eau ne peut pas couler facilement sur les surfaces détériorées. Il n'est pas recommandé de laver de tels ustensiles dans le lave-vaisselle.



Il est normal que des problèmes de séchage surviennent avec des ustensiles de cuisine en Teflon. Cela est lié à la structure du Teflon. Comme la tension des surfaces du Teflon est difficile de celle de l'eau, les gouttes d'eau restent comme des perles accrochées sur la surface Teflon.

Les taches de thé, café ou rouge à lèvres restent sur la vaisselle.

- Le programme sélectionné n'est pas adapté. >>> Sélectionnez un programme avec une température plus haute et un cycle plus long.
- La qualité de la surface des ustensiles de cuisine est détériorée. >>> Les taches de thé ou café ou les autres traces de teinture peuvent ne pas être lavées par le lave-vaisselle si elles ont pénétré dans des surfaces détériorées. Les performances de lavage souhaitées ne peuvent pas être obtenues sur des ustensiles de cuisines dont la surface est détériorée et il n'est pas souhaitable du point de vue de l'hygiène d'utiliser ces ustensiles. Il n'est pas recommandé de laver de tels ustensiles dans le lave-vaisselle.
- Le détergent est conservé dans des conditions inadaptées. >>> Si vous utilisez du détergent en poudre, ne conservez pas le paquet de détergent dans des endroits humides. Conservez-le dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en tablettes.

Les traces de calcaire restent sur la vaisselle et le verre a une apparence terne

- Il n'y a pas suffisamment de produit de rinçage. >>> Vérifiez le voyant du produit de rinçage et ajoutez du produit de rinçage si nécessaire. Augmentez le réglage du produit de rinçage s'il y a assez de produit de rinçage dans la machine.
- Le réglage de dureté de l'eau est bas ou le niveau de sel est insuffisant >>> Mesurez la dureté de l'eau d'approvisionnement et vérifiez le réglage de dureté de l'eau.
- Il y a des fuites de sel. >>> Veillez à ne pas éparpiller du sel autour de l'orifice de remplissage de sel quand vous ajoutez du sel. Assurez-vous toujours que le couvercle du réservoir à sel est correctement fermé après le remplissage. Faites fonctionner le programme pré-lavage pour enlever le sel éparpillé dans l'appareil. Comme les granules de sel qui restent sous le couvercle seront dissoutes pendant le pré-lavage et détendront le couvercle, vérifiez à nouveau le couvercle à la fin du programme.

Il y a une odeur particulière dans la machine



Une nouvelle machine a une odeur spécifique. Elle s'estompera après quelques lavages.

- Les filtres sont bouchés. >>> Vérifiez si le système de filtrage est propre. Nettoyez régulièrement le système de filtrage comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».
- La vaisselle sale reste dans le lave-vaisselle 2-3 jours. >>> Si vous ne démarrez pas l'appareil juste après avoir mis la vaisselle à l'intérieur, enlevez les restes sur la vaisselle et faites fonctionner un programme Prélavage sans détergent tous les 2 jours. Dans ces cas là, ne fermez pas complètement la porte de la machine pour éviter que des odeurs ne surviennent. Vous pouvez aussi utiliser les estompeurs d'odeurs ou nettoyeurs de machines disponibles dans le commerce.

De la rouille, décoloration ou détérioration de surface endommagent la vaisselle

- Il y a des fuites de sel. >>> Le sel peut entraîner la détérioration et l'oxydation des surfaces métalliques. Veillez à ne pas éparpiller du sel autour de l'orifice de remplissage de sel quand vous ajoutez du sel. Assurez-vous toujours que le couvercle du réservoir à sel est correctement fermé après le remplissage. Faites fonctionner le programme prélavage pour enlever le sel éparpillé dans l'appareil. Comme les granules de sel qui restent sous le couvercle seront dissoutes pendant le prélavage et détendront le couvercle, vérifiez à nouveau le couvercle à la fin du programme.
- Les restes de nourriture salée sont restés longtemps sur la vaisselle. >>> Si les couverts tachés par ce genre de nourriture sont laissés dans la machine, la saleté doit être éliminée par un prélavage ou la vaisselle doit être lavée immédiatement.
- L'installation électrique n'est pas mise à la terre. >>> Vérifiez que le lave-vaisselle est connecté à la ligne de mise à la terre. Sinon, l'électricité statique créée sur le produit cause des arcs sur les surfaces des éléments en métal en formant des pores, enlevant la couche protectrice de la surface et provoquant une décoloration.
- Des détergents intensifs comme de l'eau de javel sont utilisés. >>> Le revêtement protecteur des surfaces en métal est endommagé et perd son efficacité dans le temps quand il entre en contact avec des détergents comme l'eau de javel. Ne lavez pas votre vaisselle à l'eau de javel.
- Les éléments en métal, tels les couteaux, sont utilisés hors de leur fonction normale. >>> Le revêtement protecteur des coins de couteaux peut être endommagé quand ils sont utilisés à des fins telles que l'ouverture de boîtes de conserve. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal hors de leur usage prévu.
- Les couverts sont en acier inoxydable de mauvaise qualité. >>> La corrosion de tels produits est inévitable, ils ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
- Les ustensiles de cuisine déjà corrodés sont lavés au lave-vaisselle. >>> La rouille d'un élément corrodé peut passer sur d'autres surfaces en acier inoxydable et provoquer également de la corrosion sur ces surfaces. De tels éléments ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.

Du Détergent reste dans le distributeur de détergent.

- Le distributeur de détergent était humide quand le détergent a été ajouté. >>> Assurez-vous que le tiroir de détergent est bien sec avant de le remplir.
- Le détergent est ajouté longtemps avant le lavage. >>> Veillez à ajouter le détergent peu avant le démarrage du lavage.
- Le couvercle du distributeur de détergent ne peut pas s'ouvrir durant le lavage. >>> Placez la vaisselle de manière à ne pas empêcher le couvercle du distributeur de détergent de s'ouvrir et l'eau d'entrer dans la machine par les hélices.
- Le détergent est conservé dans des conditions inadaptées. >>> Si vous utilisez du détergent en poudre, ne conservez pas le paquet de détergent dans des endroits humides. Conservez-le dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en tablettes.
- Les orifices des hélices sont bouchés. >>> Les orifices des hélices inférieures et supérieures peuvent être bouchés avec des restes de nourritures, comme des pépins de citron. Nettoyez régulièrement les hélices comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».

Les décorations et ornements des ustensiles de cuisine sont effacés.



Les verres et porcelaines décorées ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. Les fabricants des articles en verre et porcelaine recommandent également de ne pas laver de tels ustensiles de cuisine au lave-vaisselle.

La vaisselle est rayée.



Les ustensiles de cuisine qui contiennent de l'aluminium ou sont en aluminium ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.

- Il y a des fuites de sel. >>> Veillez à ne pas éparpiller du sel autour de l'orifice de remplissage de sel quand vous ajoutez du sel. Le sel éparpillé peut provoquer des rayures. Assurez-vous toujours que le couvercle du réservoir à sel est correctement fermé après le remplissage. Faites fonctionner le programme pré-lavage pour enlever le sel éparpillé dans l'appareil. Comme les granules de sel qui restent sous le couvercle seront dissoutes pendant le pré-lavage et détendront le couvercle, vérifiez à nouveau le couvercle à la fin du programme.
- Le réglage de dureté de l'eau est bas ou le niveau de sel est insuffisant >>> Mesurez la dureté de l'eau d'approvisionnement et vérifiez le réglage de dureté de l'eau.
- La vaisselle n'est pas classée en ordre dans la machine. >>> Quand vous placez les verres et autres plats en verre dans le panier, ne les appuyez pas contre d'autres plats mais contre les coins ou supports du panier ou la tige de support pour les verres. Le choc des verres entre eux ou avec d'autres plats lié à l'impact de l'eau durant le lavage peut les casser ou rayer leur surface.

Un voile semblable à une tache de lait reste sur les verres et ne disparaît pas quand il est essuyé avec la main. On distingue un aspect bleuté / arc-en-ciel quand le verre est tourné vers la lumière.

- Trop de produit de rinçage est utilisé. >>> Réduisez le réglage du produit de rinçage. Nettoyez le produit de rinçage qui déborder quand vous ajoutez le produit de rinçage.
- De la corrosion se produit sur le verre en raison de la douceur de l'eau. >>> Le réglage de dureté de l'eau est bas ou le niveau de sel est insuffisant >>> Mesurez la dureté de l'eau d'approvisionnement et vérifiez le réglage de dureté de l'eau. Si votre eau est douce (<5dH), n'utilisez pas de sels. Choisissez des programme qui lavent à plus haute température (par ex. 60-65 °C). Vous pouvez aussi utiliser les détergents protecteurs pour le verre disponibles dans le commerce.

De la mousse se forme dans la machine.

- La vaisselle est lavée à la main avec un détergent pour lavage à la main mais non rincée avant d'être placée dans la machine. >>> Les produits pour laver la vaisselle à la main ne contiennent pas d'agents anti-mousse. Il n'est pas nécessaire de laver à la main la vaisselle avant de la placer dans la machine. L'élimination du gros des saletés avec un papier absorbant ou une fourchette est suffisant.
- Le produit de rinçage a débordé dans la machine quand il a été ajouté. >>> Veillez à ne pas faire déborder de produit de rinçage dans la machine quand vous le remplissez. Nettoyez le produit versé à l'aide d'un papier absorbant.
- Le couvercle du réservoir du produit de rinçage est laissé ouvert. >>> Assurez-vous que le couvercle du réservoir de produit de rinçage est fermé après avoir ajouté le produit de rinçage.

Les ustensiles de cuisine sont cassés.


- La vaisselle n'est pas classer en ordre dans la machine. >>> Chargez la vaisselle comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- Les paniers sont surchargés. >>> Ne surchargez pas les paniers au-delà de leur capacité.

De l'eau reste dans le lave-vaisselle à la fin du programme programme.

- Les filtres sont bouchés. >>> Vérifiez si le système de filtrage est propre. Nettoyez régulièrement le système de filtrage comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».
- Le tuyau de vidange est bouché/bloqué. >>> Vérifiez le tuyau de vidange. Si nécessaire, retirez le tuyau de vidange, débloquez le et refixez-le comme illustré dans le manuel de l'utilisateur.



Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions de cette section, consultez votre fournisseur ou l'Agent agréé. N'essayez jamais de réparer vous-même un produit défectueux.



AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

www.grundig.com