

ASOGE NV
SA

Boomsesteenweg, 65
2630 Aartselaar
Tel : 03/870.86.86
Telex : 03/870.86.96

185.9514.12

BEKO

MINI COOKER

BA 1210ST

UTILISATION

INSTALLATION

AUF ANFRAGE STEHEN EINBAUANLEITUNGEN UND
GEBRAUCHANWEISUNGEN IN DEUTSCHER SPRACHE
ZUR VERFUGUNG.

Grill :

Avant d'utiliser le grill pour la première fois, le faire fonctionner 15 minutes porte ouverte, pour brûler la couche de protection.

La porte doit toujours être ouverte lorsque le four fonctionne. Pour faire fonctionner le grill tourner le bouton de commande du four sur

 Le témoin rouge s'allume, le jaune s'allume et s'éteint comme pour la fonction four.

ENTRETIEN

Nettoyer l'appareil lorsqu'il n'est plus sous tension et refroidi, avec une savonnée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures:

Hauteur	: 340 mm.
Profondeur	: 357 mm.
Largeur	: 583 mm.
Tension	: 230 Volt ~ 50 Hz.
Puissance four	: 2000 W.
Puissance grill	: 1000 W.
Puissance totale	: 2500 W.
Plaques de cuisson	: Ø145 mm. 1000 W. Ø180 mm. 1500 W.

MODE D'EMPLOI MINI COOKER BEKO BA 1210 ST


Madame, Monsieur,
Comme tant d'autres bien avisés, vous avez fait l'acquisition d'un appareil BEKO. Quotidiennement, nous en sommes persuadés, vous en retirerez de grandes satisfactions. Toutefois, pour vous familiariser avec les multiples avantages de votre appareil, lisez les pages de cette notice.

PRECAUTIONS

- Assurez-vous que la tension de l'appareil, 230 Volt, correspond bien à celle de votre installation. Utilisez l'appareil sur une prise avec terre de 16 Amp.
- Placez l'appareil sur une surface en matière résistant à la chaleur, horizontale, loin de rideaux et draperies.
- L'appareil en fonctionnement devient chaud, vous pouvez vous y brûler. Eloignez les enfants.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.

DESCRIPTION

- 1) Plaque chauffante de 18 cm.
- 2) Plaque chauffante de 14.5 cm.
- 3) Bouton d'interrupteur de plaque chauffante 18 cm.
- 4) Bouton d'interrupteur de plaque chauffante 14.5 cm.
- 5) Bouton d'interrupteur four/gril.
- 6) Témoin rouge de fonctionnement du four.
- 7) Témoin de fonctionnement du thermostat, jaune.
- 8) Poignée de la porte de four.

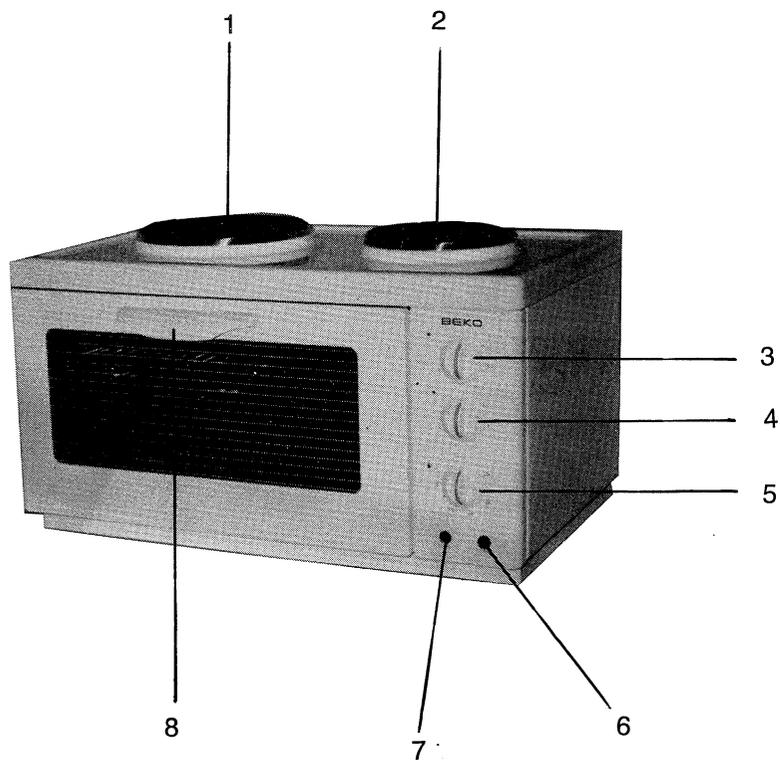

UTILISATION

L'appareil est conçu pour fonctionner avec une prise de 16 Amp. Pour des raisons de sécurité la grande plaque chauffante ne fonctionne pas simultanément avec le four ou le gril. Voici quelques exemples de fonctionnement.

- Petite ou grande plaque chauffante seule.
- Les deux plaques chauffantes simultanément.
- Gril ou four seul.
- Petite plaque chauffante et le four.

Plaques Chauffantes : Avant la première utilisation, tournez le bouton sur la position 3 et faites chauffer la plaque, sans casserole, durant 8 min. Pour enlever la couche protectrice.

Les plaques chauffantes sont commandées par des boutons à 7 positions, à utiliser comme suit :

Position	0	1	2-3	4-5-6
	Hors service	Mijotter	Petit débit de chaleur.	Bouillir, Fritures Grandes quantités.

Toujours utiliser des casseroles avec un diam. au moins égal à celui de la plaque chauffante.

Four :

Avant d'utiliser le four pour la première fois, faites-le chauffer vide au moins 15 min. à 200°C, afin d'enlever l'odeur du neuf.

Vous pouvez mettre les préparations dans le four, soit sur le niveau supérieur pour les grillades, soit pour les préparations au four, comme rôtis et pâtisseries sur le niveau inférieur.

La température dans le four est réglée thermostatiquement entre 50°C et 250°C. Le témoin de contrôle rouge s'allume lorsque le four est allumé, le témoin jaune s'allume et s'éteint régulièrement, c'est chaque fois un signe d'apport de chaleur pour atteindre et ensuite garder la température choisie.