

**Lave-linge  
Wasmachine  
Waschmaschine  
Washing Machine**

**WMB 81443 AL**

**BEKO**



# 1 Waarschuwingen

## Algemene veiligheid

- Plaats uw machine nooit op een vloer die met tapijt is bedekt. Een gebrek aan luchtstroom van onder de machine kan anders de elektrische onderdelen doen oververhitten. Dit kan problemen veroorzaken met uw wasmachine.
- Indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is moet u een erkende service bellen voor herstelling.
- Plaats de afvoerslang stevig in de afvoerbehuizing om waterlekken te voorkomen en om de machine water te laten toevoeren en afvoeren. Het is zeer belangrijk dat de watertoevoer en de afvoerslangen niet gevouwen, platgedrukt of gebroken zijn wanneer het apparaat op zijn plaats wordt geduwd na installatie of reiniging.
- Uw wasmachine is ontworpen om te blijven werken in het geval van een stroomonderbreking. Uw machine zal het programma niet hernemen wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Om het programma te annuleren schakelt u de programmakeuzeknop naar een andere positie dan het huidige programma. (zie, Het programma eindigen via annulering)
- Er kan zich wat water in de machine bevinden wanneer u deze ontvangt. Dit is afkomstig van het kwaliteitscontroleproces en is normaal. Het is niet schadelijk voor uw machine.
- Sommige problemen die u ondervindt, worden mogelijk veroorzaakt door de infrastructuur. Druk gedurende 3 seconden op de knop "Starten/Pauze/Annuleren" om het programma ingesteld in uw machine te annuleren voor u een erkend servicebedrijf contacteert.

## Eerste gebruik

- Voer uw eerste wasproces uit zonder de machine te laden en met een wasmiddel met het programma "Katoen 90°C".
- Zorg ervoor dat de koudwater- en warmwaterverbindingen juist zijn uitgevoerd bij de installatie van de machine.
- Indien de stroomzekering of stroombreker minder dan 16 ampères is, laat een erkende elektricien een zekering of stroombreker van 16 ampère installeren.
- Bij gebruik met of zonder een transformator, zorg ervoor dat de installatie van de aardleiding door een erkende elektricien wordt uitgevoerd. Ons bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor schade die optreedt bij gebruik van de machine zonder aardgeleiding.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen of gooi het weg volgens de afvalrichtlijnen.

## Bedoeld gebruik

- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat mag enkel worden gebruikt om textiel dat hiervoor gemarkeerd is te wassen en te spoelen.

## Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van voldoende capaciteit.
- De toevoer- en afvoerslangen moeten altijd stevig bevestigd zijn en onbeschadigd blijven.
- Bevestig de afvoerslang aan een wasbak of badkuip voor u de machine start. Er bestaat kans op brandwonden omwille van de hete wastemperaturen.
- Open nooit de vuldeur of verwijder nooit de filter als er nog water in de trommel staat.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer de machine niet in gebruik is.
- Was het toestel nooit met een waterslang! U kunt een elektrische schok krijgen!
- Raak de stekker nooit aan met natte handen. Gebruik de machine niet indien het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Voor defecten die niet kunnen worden opgelost door informatie in de gebruikershandleiding:
- Schakel de machine uit, verwijder de stekker uit het stopcontact, draai de waterkraan dicht en neem contact op met een erkend servicebedrijf. U kunt meer informatie krijgen in uw plaatselijk recyclagecentrum om te weten hoe de machine weg te gooien.

## Indien er kinderen in huis zijn...


- Houd de kinderen uit de buurt van de machine tijdens zijn werking. Laat hen niet met de machine spelen.
- Sluit de laaddeur wanneer u de ruimte verlaat waar de machine zich bevindt.

## 2 Installatie

### Verpakkingsversteving verwijderen

Kantel de machine om de verpakkingsversteving te verwijderen. Verwijder de verpakkingsversteving door aan het lint te trekken.


### De transportvergrendelingen openen

-  De transportbeveiligingsbouten moeten worden verwijderd voor de machine in werking wordt gesteld. Anders zal de machine beschadigd worden!
1. Maak de bouten los met behulp van een moersleutel tot ze vrij kunnen draaien "C"
  2. Verwijder de transportbeveiligingsbouten door ze zachtjes te draaien.
  3. Plaats de dopjes (meegeleverd in de zak met de gebruikershandleiding) in de gaten op het achterpaneel. ("P")




-  Bewaar de transportbeveiligingsbouten op een veilige plaats om ze opnieuw te kunnen gebruiken voor een toekomstig transport.
-  Verplaats het toestel nooit zonder de transportbeveiligingsbouten goed op hun plaats te hebben bevestigd.

### Poten afstellen

 Gebruik geen gereedschappen om de contramoeren los te draaien. Anders kunnen deze worden beschadigd.


1. Draai de contramoeren op de pootjes met de hand los.
2. Verstel ze tot de machine waterpas en stevig staat.
3. Belangrijk: Draai alle contramoeren terug stevig vast.



### De watertoevoer aansluiten

Belangrijk:

- De watertoevoerdruk die vereist is om de machine te laten werken is 1-10 bar (0,1 – 1 MPa).
- Sluit de speciale slangen geleverd bij de machine aan op de waterinlaatkleppen op de machine.

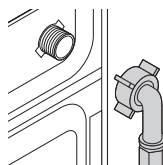

- Ten einde waterlekken te vermijden die zouden kunnen optreden aan de aansluitpunten, zijn er rubberen dichtingen (4 dichtingen voor de modellen met dubbele watertoevoer en 2 dichtingen voor andere modellen) op de slangen geplaatst. Deze dichtingen moeten worden gebruikt aan het kraanuiteinde en aan het machineuiteinde van de slangen. Het platte uiteinde van de slang voorzien van een filter moet worden aangesloten aan de kraan en het ellebooguiteinde moet worden aangesloten op de machine. Draai de moeren van de slang stevig met de hand dicht, gebruik nooit moersleutels om de moeren dicht te draaien.
- Modellen met enkele watertoevoer, mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan.


Wanneer het toestel terug op zijn plaats wordt gezet na onderhoud of reiniging, moet ervoor gezorgd worden dat de slangen niet gevouwen, plat gedrukt of geblokkeerd worden.

### De afvoer aansluiten

De waterafvoerslang kan over de rand van een wasbak of badkuip worden bevestigd. De afvoerslang moet stevig in de afvoer geplaatst worden zodat deze niet uit zijn behuizing springt.

Belangrijk:

- Het einde van de afvoerslang moet rechtstreeks worden verbonden op de afvalwaterafvoer of op de wasbak.
- De slang moet worden bevestigd op een hoogte van minstens 40 cm en hoogstens 100 cm.
- In het geval de slang omhoog gebracht wordt nadat ze op grondniveau of dichtbij de grond lag (minder dan 40 cm boven de grond), kan de waterafvoer moeilijker worden en het wasgoed nat uit de machine komen.

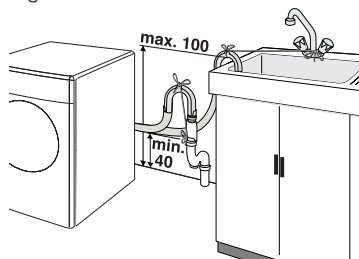

- De slang mag niet meer dan 15 cm in de afvoer worden geduwd. Indien deze te lang is, kunt u die verkorten.

- De maximumlengte van de gecombineerde slangen mag niet langer zijn dan 3,2 m.

## Elektrische verbinding

Sluit de machine aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van voldoende capaciteit.

Belangrijk:

- De aansluiting moet voldoen aan de nationale reglementering.
  - De spanning en de toegestane zekeringsbescherming zijn gespecificeerd in het deel "Technische specificaties".
  - De aangegeven spanning moet gelijk zijn aan uw netspanning.
  - Er mogen geen aansluitingen worden gemaakt via verlengdraden of multistekkers.
- ⚠ Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door een erkende elektricien.
- ⚠ Het apparaat mag niet worden gebruikt tenzij het gerepareerd is. U kunt een elektrische schok krijgen!

## 3 Initiële voorbereidingen voor het wassen

### De kleding op het wassen voorbereiden

Wasgoed met metalen stukken zoals beha's, gespen en metalen knopen zullen de machine beschadigen. Verwijder deze metalen stukken of plaats de items in een kledingzak, kussensloop of iets gelijkaardigs.

- Sorteert het wasgoed volgens het type weefsel, kleur, mate van bevulling en toegestane watertemperatuur. Volg altijd het advies op de labels van de kleding.
- Plaats kleine stukken zoals kindersokken en nylonkousen enz. in een waszak, kussensloop of iets dergelijks. Dit zorgt ervoor dat u niets kwijtgeraakt.
- Was machinewasbare of handwasbare producten enkel met het juiste programma.
- Was geen kleuren en witgoed samen. Nieuwe, donker gekleurde katoenen stukken geven heel wat kleur af. Was ze afzonderlijk.
- Gebruik enkel verfstoffen en antikalkproducten die geschikt zijn voor de wasautomaat. Volg altijd de instructies op de verpakking.
- Was broeken en fijne kleding binnenste buiten.

## Correcte laadcapaciteit

**i** Volg de informatie in de Programmaselectietabel. De wasresultaten zullen verminderen wanneer de machine te zwaar geladen is.

## Vuldeur

De deuren vergrendelen tijdens de werking en het symbool Vergrendelde deur brandt. De deur kan enkel worden geopend wanneer het symbool

verdwijnt.


## Wasmiddelen en wasverzachters

### Wasmiddellade

De wasmiddellade bestaat uit drie vakken.

De wasmiddellade bestaat in twee types afhankelijk van uw wasmachinemodel.

- (I) voor voorwas
- (II) voor hoofdwas
- (III) sifon
- (☼) voor wasverzachter

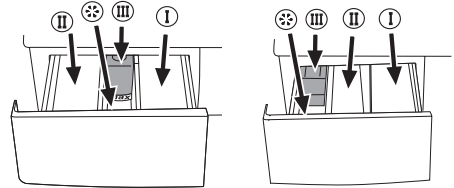

### Wasmiddel, wasverzachter en andere reinigingsmiddelen

Voeg wasmiddel en verzachter toe voor het opstarten van het programma.

Open nooit de wasmiddellade terwijl het wasprogramma bezig is.

Bij gebruik van een programma zonder voorwas, mag geen wasmiddel in het voorwasvak worden geplaatst. (Vak I).


### Hoeveelheid wasmiddel

De te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hoeveelheid wasgoed, de mate van bevulling en de waterhardheid.

- Gebruik niet meer dan de hoeveelheid aanbevolen op de verpakking om problemen te vermijden van buitensporig schuim, slecht spoelen, financiële besparingen en tenslotte milieubescherming.
- Overschrijd nooit de niveaumarkering (> max <) anders wordt de verzachter verspild zonder dat deze wordt gebruikt.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel indien u de functie startuutstel wilt gebruiken.

# 4 Een programma selecteren en uw machine bedienen

## Bedieningspaneel

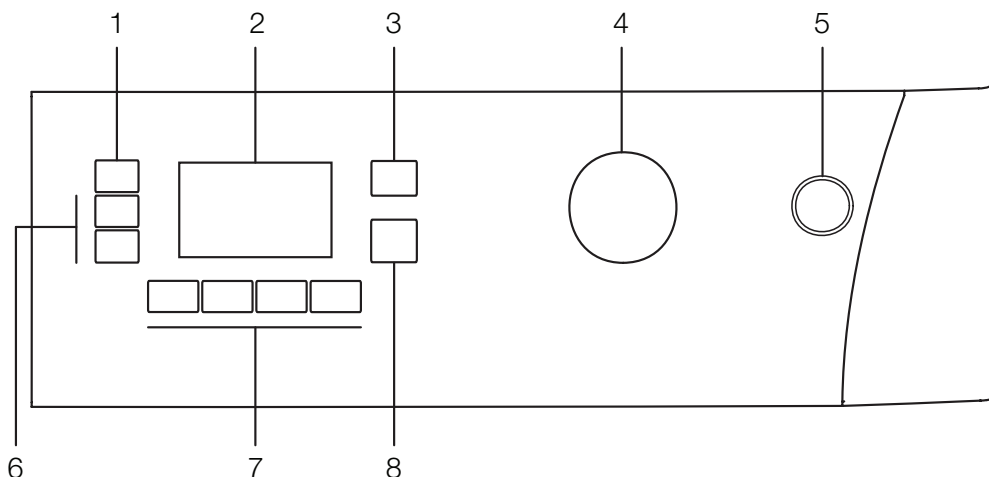


- 1 - Knop voor het regelen van de centrifugeersnelheid
- 2 - Display
- 3 - Knop voor de temperatuurregeling
- 4 - Programmaselectieknop

- 5 - Aan/Uit-knop
- 6 - Knop voor startuitstel (+/-)
- 7 - Hulpfunctieknoppen
- 8 - Knop Starten / Pauze / Annuleren

### Displaysymbolen

- a- Centrifugesymbool
- b- Indicator centrifugeersnelheid
- c- Symbool voor water afsluiten (Afhankelijk van uw machinemodel)
- d- Symbool zuinige modus
- e- Temperatuurindicator
- f- temperatuursymbool
- g- Symbool deur vergrendeld
- h- Standbysymbool
- i- Startsymbool
- j- Symbolen extra functie
- k- Indicator resterende tijd en uitsteltijd
- l- Programma-indicatorsymbolen (voorwas/ hoofdwas/spoelen/wasverzachter/ centrifugeren)
- m- Tijduitsetstelsymbool

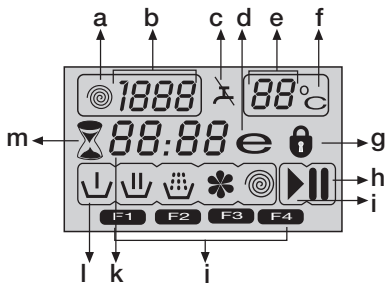

## De machine inschakelen

Steek de stekker van de machine in het stopcontact. Draai de waterkraan volledig open. Controleer of de slangen stevig zijn aangesloten. Plaats de was in de machine. Voeg wasmiddel en wasverzachter toe. Druk op de Aan/Uit-knop.

## Programmaselectie

Selecteer het juiste programma uit de programmatafel afhankelijk van het type, de hoeveelheid en de bevullingsgraad van het wasgoed en de wastemperaturen.

Draai de programmaselectieknoop in de stand van het gewenste wasprogramma.

De aanbevolen temperatuur en centrifugeersnelheid voor het geselecteerde programma verschijnt. Druk op de knop "Start/Pauze/Annuleren" om het programma te starten.

## Hoofdprogramma's

Afhankelijk van het type textiel zijn de volgende hoofdprogramma's beschikbaar:

### • Katoen

U kunt uw duurzame kleding met dit programma wassen. Uw wasgoed zal met krachtige wasbewegingen worden gewassen tijdens een langere wascyclus. Het programma is aanbevolen voor uw katoenen items (zoals lakens, dekbedhoezen en kussensloopssets, badjassen, ondergoed, enz.)

### • Synthetisch

U kunt uw minder duurzame kleding met dit programma wassen. Er worden lichtere wasbewegingen en een kortere wascyclus gebruikt dan bij het programma voor katoen. Het is aanbevolen voor uw synthetische kleding (zoals hemden, bloezen, gemengde synthetische / katoenen kledingstukken, enz.). Voor gordijnen en glasgordijnen (kant), wordt het programma "Synthetisch 40" met voorwas en antireukfuncties aanbevolen. Er moet geen wasmiddel in het bakje voor de voorwas worden geplaatst. Er moet ook minder wasmiddel in het bakje voor de hoofdwas worden geplaatst omdat los geweven stoffen (kant) teveel schuim produceren omwille van hun netstructuur.

### • Wol

U kunt uw machinewasbare wollen kleding met behulp van dit programma wassen. Was door de juiste temperatuur te selecteren volgens de labels van uw kleding. Het wordt aanbevolen om de juiste wolwasmiddelen te gebruiken.

## Extra programma's

Voor speciale gevallen zijn er ook extra programma's beschikbaar:

**i** De extra programma's kunnen verschillen afhankelijk van uw machinemodel.

### • Katoen Eco

U kunt uw wasgoed dat met een katoenprogramma gewassen moet worden, langer

wassen wat zeer goede wasprestaties verzekert.

**i** Het programma Katoen Economisch verbruikt minder stroom dan de andere katoenprogramma's.

### • Babycare

Er wordt een betere hygiëne geleverd door een langere verwarmingstijd en een extra spoelcyclus. Dit programma wordt aanbevolen voor babykleding en kleding gedragen door mensen met een allergie.

### • Delicaat

U kunt uw fijne kleding met dit programma wassen. Het gebruikt meer gevoelige wasbewegingen en gebruikt geen tussentijdse centrifugeerfasen zoals het "Synthetisch" programma.

### • Handwas

U kunt uw wol / fijne was met het label "niet machinewasbaar" waarvoor handwas aanbevolen is, met dit programma wassen. Het wast het wasgoed met zeer zachte wasbewegingen zonder uw kleding te beschadigen.

### • Xpress

Dit programma wordt gebruikt om licht bevulde katoenen kleding zonder vlekken kort te wassen.

### • Xpress Super Short

U kunt dit programma gebruiken om kort een kleine hoeveelheid licht bevulde kledingstukken zonder vlekken te wassen. Bv.: badjassen, dekbedovtrekken, sportkleding, dagelijkse kleding, enz. die slechts 1 keer zijn gebruikt.

### • Super 40

Dit programma wast gedurende een langere periode op 40°C en geeft hetzelfde resultaat als het programma "Katoen 60°C", het bespaart dus energie. Het is geschikt voor kleding waarvoor u het programma "Katoen 60°C" niet kunt gebruiken.

### • Donker Textiel

Gebruik dit programma om uw donker gekleurd wasgoed of het gekleurde wasgoed waarvan u niet wilt dat de kleur afgaat te wassen. Dit programma wast uw wasgoed met lage mechanische bewegingen en bij een lage temperatuur. We bevelen aan dat u een vloeibaar wasmiddel gebruikt of een wolwasmiddel voor donker gekleurd wasgoed.

### • Hemden

U kunt dit programma gebruiken om katoenen en synthetische hemden te wassen, evenals gemengd synthetische stoffen.

### • Fashion Care

U kunt dit programma gebruiken om wasgoed te wassen met het label viscose en mengeling met viscose" of waarvoor geadviseerd wordt het te wassen met een programma voor fijne was. Het reinigt uw wasgoed zonder het te vervormen. Bijv.: Bloezen, kledingjes, rokken, enz.

### • Sportkledij

Dit programma is geschikt voor kleding die normaal gedurende een korte tijd wordt gedragen

zoals sportkleding. Het wordt gebruikt om snel een kleine hoeveelheid gemengd katoen/synthetisch wasgoed te wassen.

#### • Dekbed

U kunt uw machinewasbare dekbedden met dit programma wassen.

**i** U mag niet meer dan 1 tweepersoonsdekbed laden.

### Symbool zuinige modus

Toont energiebesparende programma's en temperatuurselecties.

Vermits de programma's "Intensief" en "Hygiëne" lange programma's zijn met hogere temperatuurselecties die hygiëne verzekeren, zal het symbool "zuinige modus" niet branden.

### Speciale programma's

Voor specifieke toepassingen kunt u één van de volgende programma's selecteren:

#### • Spoelen

Dit programma wordt gebruikt wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

#### • Centrifugeren+Pompen

Dit programma centrifugeert met het maximale toerental in de standaardinstelling nadat het water uit de machine gepompt is.

**i** Gebruik een lagere centrifugeersnelheid voor fijne was.

### Temperatuurselectie

Telkens wanneer een nieuw programma wordt geselecteerd, verschijnt de normale temperatuur voor dat programma op de temperatuurindicator (7b).

Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de temperatuurknop. De temperatuur daalt met stappen van 10°.

De koude selectie wordt weergegeven met het symbool "-".

|                   |   |
|-------------------|---|
| 90°C              | Normaal bevuild, wit katoen en linnen. (Bv.: salontafelkleedjes, tafelkleedjes, handdoeken, beddegoed)  |
| 60°C              | Normaal bevuild, kleurvast gekleurd linnengoed, katoen of synthetische kleding (Bv.: hemden, nachtjaponnen, pijama's en licht bevuild wit linnen (Bv.: ondergoed) |
| 40°C<br>30°C Koud | Gemengd wasgoed waaronder synthetisch wasgoed, wol en fijne was.  |

### Selectie centrifugeersnelheid

Wanneer er een nieuw programma wordt geselecteerd, wordt de maximale centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma weergegeven op de centrifugeersnelheidsindicator.

Om de centrifugeersnelheid te verminderen, drukt u op de knop "Centrifugeren". De

centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen.

Vervolgens worden respectievelijk de opties "spoelstop" en "niet centrifugeren" weergegeven. "Spoelstop" wordt weergegeven met het symbool "L" en "niet centrifugeren" met het symbool " . .".

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie spoelstop gebruiken om te verhinderen dat uw kleding kreukt omdat er geen water meer in de machine staat. Met deze functie kunt u uw wasgoed in het laatste spoelwater laten liggen. Indien u uw wasgoed wilt centrifugeren na de spoelstopfunctie:

- Pas de centrifugeersnelheid aan.
- Druk op de knop Starten / Pauze / Annuleren. Het programma hervat. Uw machine pompt het water weg en centrifugeert uw wasgoed.

U kunt de functie "niet centrifugeren" gebruiken om het water weg te pompen zonder op het einde van het programma te centrifugeren.



## Programma en verbruikstabel

| FL                 |      |                  |                   |                       |                      | Hulpfunctie |                |               |            |           | Selecteerbaar<br>temperatuurbereik<br>in °C |
|--------------------|------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------|---------------|------------|-----------|---|
| Programma          |      | Max. Lading (kg) | Waterverbruik (l) | Energieverbruik (kWh) | Centrifugeersnelheid | Voorwas     | Express Wassen | Extra Spoelen | Anti-kreuk | Spoelstop |   |
| Katoen             | 90   | 8                | 70                | 2.60                  | max.                 | •           | •              | •             | •          | •         | 90-Koud                                     |
| Katoen             | 60   | 8                | 70                | 1.75                  | max.                 | •           | •              | •             | •          | •         | 90-Koud                                     |
| Katoen             | 40   | 8                | 70                | 0.90                  | max.                 | •           | •              | •             | •          | •         | 90-Koud                                     |
| Dekbed             | 40   | -                | 50                | 0.67                  | 800                  |             |                | •             |            |           | 60-40                                       |
| Babycare           | 90   | 8                | 93                | 2.70                  | max.                 | •           |                | *             |            | •         | 90-40                                       |
| Super 40           | 40   | 8                | 76                | 1.28                  | max.                 |             |                |               |            | •         | 40  |
| Xpress Super Short | 30   | 2                | 42                | 0.10                  | ***                  |             |                | •             |            | •         | 30-Koud                                     |
| Xpress             | 90   | 8                | 64                | 2.22                  | ***                  |             |                | •             |            | •         | 90-Koud                                     |
| Xpress             | 60   | 8                | 80                | 1.05                  | ***                  |             |                | •             |            | •         | 90-Koud                                     |
| Xpress             | 30   | 8                | 70                | 0.28                  | ***                  |             |                | •             |            | •         | 90-Koud                                     |
| Fashion Care       | 40   | 3                | 36                | 0.36                  | 600                  |             |                | •             |            |           | 40  |
| Katoen Eco         | 60** | 8                | 59                | 1.04                  | max.                 | •           | •              | •             | •          | •         | 60-40                                       |
| Katoen Eco         | 40   | 8                | 59                | 0.80                  | max.                 | •           | •              | •             | •          | •         | 60-40                                       |
| Synthetisch        | 60   | 4                | 56                | 0.90                  | 800                  | •           | •              | •             | •          | •         | 60-Koud                                     |
| Synthetisch        | 40   | 4                | 56                | 0.50                  | 800                  | •           | •              | •             | •          | •         | 60-Koud                                     |
| Sportkledij        | 40   | 4                | 66                | 0.58                  | 800                  | •           | •              | •             | •          | •         | 40-Koud                                     |
| Hemden             | 60   | 4                | 55                | 1.15                  | 600                  | •           | •              | •             | *          | •         | 60-Koud                                     |
| Delicaat           | 40   | 3                | 54                | 0.44                  | 600                  |             |                | •             | •          | •         | 40-Koud                                     |
| Wol                | 40   | 2                | 45                | 0.31                  | 600                  |             |                | •             |            | •         | 40-Koud                                     |
| Handwas            | 30   | 1.5              | 33                | 0.19                  | 600                  |             |                |               |            |           | 30-Koud                                     |

• : Selecteerbaar

\* : Automatisch geselecteerd, niet annuleerbaar.

\*\* : Energielabelprogramma (EN 60456)

\*\*\* Indien de maximum centrifugeersnelheid van uw machine lager is, kan geselecteerd worden tot de maximum centrifugeersnelheid.

- : Zie de programmaomschrijving voor maximale lading.

**i** De hulpfuncties in de tabel kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw machine.

**i** Het water- en stroomverbruik en de programmaduur verschillen van de waarden in de tabel door veranderingen in de waterdruk, waterhardheid en watertemperatuur, omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid was, selectie van hulpfuncties, en schommelingen in de netspanning.

**i** De programmaduur wordt weergegeven op het scherm van uw machine afhankelijk van uw selectie.

# Hulpfuncties

## Selectie van hulpfuncties

Indien een hulpfunctie wordt gekozen die niet geselecteerd zou moeten worden samen met een eerder geselecteerde functie, wordt de eerst geselecteerde functie geannuleerd en zal de laatste hulpfunctieselectie actief blijven.

(Bv.: Indien u eerst voorwas wilt selecteren en vervolgens kort programma, wordt voorwas geannuleerd en zal kort programma actief blijven.)

Een hulpfunctie die niet compatibel is met het programma, kan niet worden geselecteerd. (Zie, "Programmaselectietabel")

### • Voorwas

Wanneer u deze functie selecteert, geeft het display het symbool "F1" weer.

- Een voorwas is enkel nuttig bij zeer vuile was. Zonder voorwas bespaart u energie, water, wasmiddel en tijd.
- Een voorwas zonder wasmiddel is aanbevolen voor kant en gordijnen.

### • Express Wassen

Met deze functie wordt de wastijd verkort. Het symbool "F2" gaat branden op het scherm.

- Gebruik deze functie voor kleinere hoeveelheden of licht bevuild wasgoed.

### • Extra Spoelen

Wanneer deze functie wordt geselecteerd, wordt er met overvloedig veel water gewassen en gespoid. Het symbool "F3" gaat branden op het scherm.

### • Anti-kreuk

Met deze functie wordt de trommelbeweging vermindert om kreuken te voorkomen en wordt ook de centrifugeersnelheid vermindert. Daarnaast wordt het wassen uitgevoerd bij een hoger waterniveau. Het symbool "F4" gaat branden op het scherm.

- Gebruik deze functie voor delicaat wasgoed dat gemakkelijk kreukt.



Telkens wanneer u deze hulpfunctie selecteert, laadt u de machine met de helft van de maximale hoeveelheid wasgoed die aangegeven staat in de programmatabel.

## Tijddisplay

Dit display toont tijdens een actief programma hoeveel tijd resteert voordat het programma voltooid is. De tijd wordt weergegeven in uren en minuten als "01:30".

## Startuitletstel

Met de functie "Startuitletstel" kunt u de start van het programma tot 24 uur uitstellen. De instelling kan worden gemaakt in intervallen van 30 minuten.

Open de vuldeur, plaats het wasgoed in de machine en vul het wasmiddelbakje. Stel het wasprogramma in, de temperatuur, de centrifugeersnelheid en selecteer, indien vereist,

de hulpfuncties. Druk op de startuitletstelknoppen "+" en "-" om de gewenste startuitletstel in te stellen. Het symbool voor startuitletstel knippert. Druk op de knop Starten / Pauze / Annuleren. De startuitletstel begint af te tellen. Het symbool Startuitletstel gaat branden. Het symbool Start gaat branden. De ":" in het midden van de weergegeven tijd uitletstel begint te knipperen.

- Tijdens de startuitletstelperiode kan meer was worden geladen of verwijderd. Aan het einde van het startuitletstel-afelproces, verdwijnt het startuitletstelsymbool en begint de wascyclus terwijl de programmaduur wordt weergegeven.

## De uitletsteltijd wijzigen

Indien u tijdens het aftellen de tijd wilt wijzigen: Druk op de knop Starten / Pauze / Annuleren. ":" in het midden van het scherm stopt met knipperen. Het symbool Stand-by gaat branden. Het symbool voor startuitletstel knippert. Het Startsymbool verdwijnt. Druk op de startuitletstelknoppen "+" en "-" om de gewenste startuitletstel in te stellen. Druk op de knop Starten / Pauze / Annuleren. Het symbool Startuitletstel gaat branden. Het Stand-bysymbool verdwijnt. Het Startsymbool gaat branden. De ":" in het midden van de weergegeven tijd uitletstel begint te knipperen.

## Het startuitletstel annuleren

Indien u het aftellen van de startuitletstel wilt annuleren en het programma onmiddellijk wilt starten:

Druk op de knop Starten / Pauze / Annuleren. De ":" in het midden van het weergegeven startuitletstel stopt met knipperen. Het Startsymbool verdwijnt. Het stand-bysymbool en het symbool van de startuitletstel gaan knipperen. Druk op de startuitletstelknop "-" om de gewenste uitletsteltijd te verlagen. De programmaduur na 30 minuten wordt weergegeven. Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren om het programma te starten.

## Het programma starten

Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren om het programma te starten. Het symbool Start dat aangeeft dat het programma is begonnen, gaat branden. De deur vergrendelt en het bijbehorende symbool gaat branden. Het symbool van de relevante fase (voorwas, hoofdwas, spoelen, wasverzachten en centrifugeren) waarvan het programma gestart is, zal branden.

## De selecties wijzigen nadat het programma gestart is

De geselecteerde centrifugeersnelheid en programmatemperatuur verdwijnen. Er verschijnt een leeg kader.

Wanneer de knop "Programmaselectie" naar de juiste positie is gebracht, verschijnen de gegevens tpm en temperatuur opnieuw.

## Het programma in de stand-bymodus zetten

De machine wordt in de stand-bymodus geschakeld door kort op de knop Start / Pauze / Annuleren te drukken. Het Stand-bysymbool dat aangeeft dat de machine tijdelijk is gestopt, gaat branden en het startsymbool dat aangeeft dat het programma is begonnen en nog bezig is, verdwijnt.

## Een hulpfunctie selecteren of annuleren in de stand-bymodus

Hulpprogramma's kunnen worden geannuleerd of geselecteerd overeenkomstig de stap waarin het programma zich bevindt.

## Was toevoegen / verwijderen in de stand-bymodus

De deur kan worden geopend indien het waterniveau dit toelaat. Het symbool voor gesloten deur zal branden tot de deur kan worden geopend. Het symbool zal verdwijnen zodra de deur kan worden geopend. Wasgoed kan worden toegevoegd / verwijderd door de deur te openen.

## Deurslot

Het symbool "Deur vergrendeld" brandt als de laaddeur is vergrendeld. Dit symbool zal knippen tot de deur kan worden geopend. Forceer de deur niet in dit stadium. Het symbool zal verdwijnen zodra de deur kan worden geopend. U kunt de deur openen nadat het symbool verdwenen is.

## Kinderslot

U kunt voorkomen dat kinderen met de machine spelen via het kinderslot. In dit geval kunnen geen wijzigingen worden aangebracht aan het lopende programma.

**i** Uw machine kan worden in- en uitgeschakeld met de knop Aan/Uit terwijl het kinderslot is geactiveerd. In dit geval hervat uw machine het programma met het kinderslot geactiveerd.

Het kinderslot wordt ingeschakeld door de 2de en 4de hulpfunctieknoop gedurende 3 sec. in te drukken. "C:on" (Kinderslot is geactiveerd) verschijnt op het scherm.

Hetzelfde symbool wordt ook weergegeven telkens wanneer een knop wordt ingedrukt terwijl het kinderslot geactiveerd is.

Om het kinderslot te deactiveren, drukt u de 2de en 4de hulpfunctieknoppen gedurende 3 seconden in.

"C:OFF" (Kinderslot is gedeactiveerd) verschijnt op het scherm.

## Het programma eindigen via annulering

De knop Start / Pauze / Annuleren wordt gedurende 3 seconden ingedrukt om het

programma te annuleren. Het startsymbool zal knippen tijdens het annuleren. Na het annuleren, zal het symbool van de overeenkomstige fase waarin werd geannuleerd blijven branden en "Einde" verschijnt op het scherm.

## Programma-einde


Wanneer het programma beëindigd is, blijven de symbolen van de relevante fases branden en de hulpfunctie, centrifugeer- en temperatuurgegevens die geselecteerd werden bij het opstarten van het programma, blijven geselecteerd. "Einde" verschijnt op het scherm.

## 5 Onderhoud en reiniging

### Wasmiddellade

Verwijder alle wasmiddelrestanten in de lade. Ga als volgt tewerk:

1. Druk op het gemarkeerde punt van de sifon in het wasverzachterbakje en trek naar u toe tot de lade verwijderd is uit de machine.

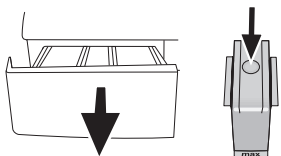


- i** Als meer dan een normale hoeveelheid water en wasverzachtermengsel zicht begint te verzamelen in het wasverzachtervak, moet de sifon worden gereinigd.
2. Was de wasmiddellade en de sifon met voldoende lauw water in een wasbak.
  3. Plaats de lade terug in zijn behuizing na het reinigen. Controleer of de sifon in zijn originele locatie zit.

### Watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke waterinlaatklep aan de achterkant van de machine en ook aan het einde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in de machine terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

- Sluit de kranen.

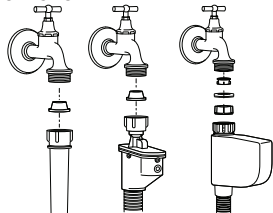

- Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om de oppervlakken van de filters op de waterinlaatkleppen te reinigen met een geschikte borstel.
- Als de filters heel vuil zijn, kunt u ze met een buigtang verwijderen om ze te reinigen.
- Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
- Plaats de pakkingen en filters zorgvuldig terug op hun plaatsen en draai de moeren met de hand dicht.

### Resterend water wegpompen en de pompfilter reinigen

Uw product is uitgerust met een filtersysteem dat zorgt voor een afvoer van zuiverder water

die de levensduur van de pomp verlengt door te verhinderen dat solide items zoals knopen, munten en weefselvezels de pomppropeller verstoppen tijdens het afvoeren van het water.

- Indien uw machine het water niet kan wegpompen, kan de pompfilter verstopt geraken. Mogelijk moet u deze elke 2 jaar reinigen of wanneer deze verstopt is. Het water moet weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Bovendien moet het water volledig weggepompt worden in de volgende gevallen:

- voor het transporteren van de machine (bijv. bij een verhuis)
- wanneer er een gevaar op vorst is

Ten einde de vuile filter te reinigen en het water weg te pompen;


- 1 - Verwijder de stekker uit het stopcontact.

**!** Er kan water van 90°C in de machine zijn. Daarom mag de filter enkel gereinigd worden nadat het water afgekoeld is om het gevaar van brandwonden te vermijden.

2 – Open het filterdeksel. Het filterdeksel kan bestaan uit één of twee stukken afhankelijk van uw machinemodel.


Indien het bestaat uit twee stukken, druk het lipje op het filterdeksel naar beneden en trek het stuk eruit naar u toe.

Indien het bestaat uit één stuk, houd vast aan beide kanten en open door het eruit te trekken.

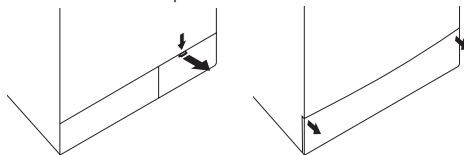

3 – Bij sommige modellen wordt een noodafvoerslang geleverd. Bij andere modellen wordt dit item niet geleverd.

Indien uw product geleverd wordt met een noodafvoerslang, doe het volgende zoals getoond in de onderstaande afbeelding:

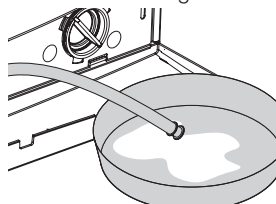


- Trek de pompafvoerslang uit zijn behuizing.
- Plaats een grote container aan het uiteinde van de slang. Voer het water af in de container door de plug aan het einde van de slang te verwijderen. Indien de hoeveelheid af te voeren water groter is dan het volume van de container, plaats de plug terug, giet het water uit de container en herneem het

afvoerproces.

- Nadat het afvoerproces voltooid is, plaats de plug terug aan het uiteinde van de slang en plaats deze terug op zijn plaats.

Indien uw product niet geleverd wordt met een noodafvoerslang, doe het volgende zoals getoond in de onderstaande afbeelding:

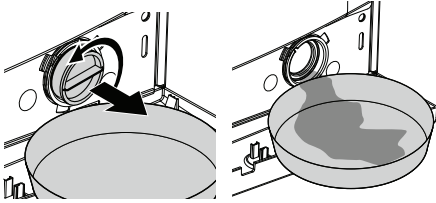

- Plaats een grote container voor de filter om het water op te vangen dat uit de filter zal stromen.
- Draai de pompfilter los (tegenwijzerzin) tot het water eruit begin te lopen. Leid het lopende water in de container die u voor de filter hebt gezet. U kunt een doekje gebruiken om het gemorste water te absorberen.
- Wanneer er geen water meer loopt, draai de pompfilter volledig los en verwijder.
- Reinig alle resten in de filter evenals vezels, indien aanwezig, rond het propellergebied.
- Als uw product een watersproeifunctie heeft, plaats de filter in zijn behuizing in de pomp. Forceer de filter nooit wanneer u deze terug in zijn behuizing plaatst. Plaats de filter volledig in zijn behuizing, anders kan er water uit het filterdeksel lekken.

#### 4 – Sluit het filterdeksel.

Sluit het tweedelige filterdeksel van uw product door op het lipje te drukken.

Sluit het eendelige filterdeksel van uw product door de lipjes aan de onderkant in hun posities te plaatsen en het bovenste gedeelte ervan te duwen.

## 6 Voorstellen voor het oplossen van problemen

| Oorzaak  | Verklaring / Suggestie   |
|--|--|
| Programma kan niet worden gestart of geselecteerd  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Machine is mogelijk overgeschakeld op zelfbeschermingsmodus omwille van een infrastructuurprobleem (zoals lijnspanning, waterdruk, enz.)</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk gedurende 3 seconden op de Starten/Pauze/Annuleren-knop om uw machine te resetten. (Zie, Een programma annuleren)</li> </ul>   |
| Er komt water vanuit de onderkant van de machine.  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijk zijn er problemen met slangen of de pompfilter.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de dichtingen van de watertoevoerslangen stevig zijn bevestigd.</li> <li>Bevestig de afvoerslang stevig op de kraan.</li> <li>Zorg ervoor dat de pompfilter volledig gesloten is.</li> </ul>  |
| De machine is gestopt kort nadat het programma werd gestart.   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>De machine kan tijdelijk stoppen omwille van een lage spanning.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>De machine zal opnieuw beginnen te werken wanneer de spanning terug op het normale niveau is.</li> </ul>  |
| De machine centrifugeert continu. De resterende tijd telt niet af. (Voor modellen met scherm)  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Het wasgoed is niet evenwichtig verdeeld in de machine.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het automatische centrifugeercorrectiesysteem werd mogelijk geactiveerd omwille van een onevenwichtige verdeling van het wasgoed in de trommel.</li> <li>Het wasgoed in de trommel is mogelijk gebundeld (gebundeld wasgoed in een zak). Het wasgoed moet herverdeeld en opnieuw gecentrifugeerd worden.</li> <li>Er wordt geen centrifugeerfase uitgevoerd wanneer het wasgoed niet evenwichtig verdeeld is in de trommel om schade aan de machine en zijn omgeving te vermijden.</li> </ul> |
| De machine wast continu. De resterende tijd telt niet af. (Voor modellen met scherm)   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>In het geval van een gepauzeerde aftelling wanneer water wordt toegevoerd:</li> <li>De timer zal niet aftellen tot de machine met de correcte hoeveelheid water is gevuld.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De machine zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasresultaten te vermijden omwille van een gebrek aan water. De timer begint dan af te tellen.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>In het geval van een gepauzeerde aftelling in de opwarmingsstap:</li> <li>De tijd wordt niet afgeteld tot de geselecteerde temperatuur voor het programma bereikt is.</li> </ul>      |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>In het geval van een gepauzeerde aftelling in de centrifugeerstap:</li> <li>Het wasgoed is niet evenwichtig verdeeld in de machine.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het automatische centrifugeercorrectiesysteem werd mogelijk geactiveerd omwille van een onevenwichtige verdeling van het wasgoed in de trommel.</li> <li>Het wasgoed in de trommel is mogelijk gebundeld (gebundeld wasgoed in een zak). Het wasgoed moet herverdeeld en opnieuw gecentrifugeerd worden.</li> <li>Er wordt geen centrifugeerfase uitgevoerd wanneer het wasgoed niet evenwichtig verdeeld is in de trommel om schade aan de machine en zijn omgeving te vermijden.</li> </ul> |
| Er komt schuim uit de wasmiddellade  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Er werd teveel wasmiddel gebruikt.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meng 1 soeplepel verzachter en 1/2 liter water en giet in het hoofdwasvak van de wasmiddellade.</li> </ul>  |

## 7 Specificaties

---

|   | WMB 81443 AL |
|---|--------------|
| Maximale hoeveelheid droog wasgoed (kg) | 8            |
| Hoogte (cm)                             | 84           |
| Breedte (cm)                            | 60           |
| Diepte (cm)                             | 59           |
| Netto gewicht ( $\pm 4$ kg)             | 75           |
| Elektrische voeding (V/Hz.)             | 230 V / 50Hz |
| Totale stroom (A)                       | 10           |
| Totaal vermogen (W)                     | 2200         |
| Centrifugeersnelheid (rpm max.)         | 1400         |

De specificaties van dit apparaat kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de kwaliteit van het product te verbeteren. De figuren in deze handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet exact met uw product overeen.

De waarden vermeld op de machinelabels of in de bijgeleverde documentatie zijn verkregen in het laboratorium in overeenkomst met de relevante standaarden. Afhankelijk van de werkings- en milieuvorwaarden van het apparaat, kunnen de waarden variëren.



Dit apparaat draagt het symbool voor gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het valt hierdoor onder de bepalingen van richtlijn 2002/96/EG die voorschrijft dat het gerecycled dan wel ontmanteld moet worden teneinde het milieu te sparen. U kunt u voor nadere inlichtingen wenden tot uw gemeente.

Elektronische producten die niet gescheiden worden ingezameld vormen een potentieel gevaar voor het milieu en de volksgezondheid wegens de gevaarlijke stoffen die deze apparatuur bevat.

